

録画データのエクスポート簡易手順


USB

外部記憶装置でUSB端子のものをレコーダーに挿入します。
フロント、バックパネルのどちらでも構いません。




操作手順

1. メインメニュー> 「エクスポート」 を選択

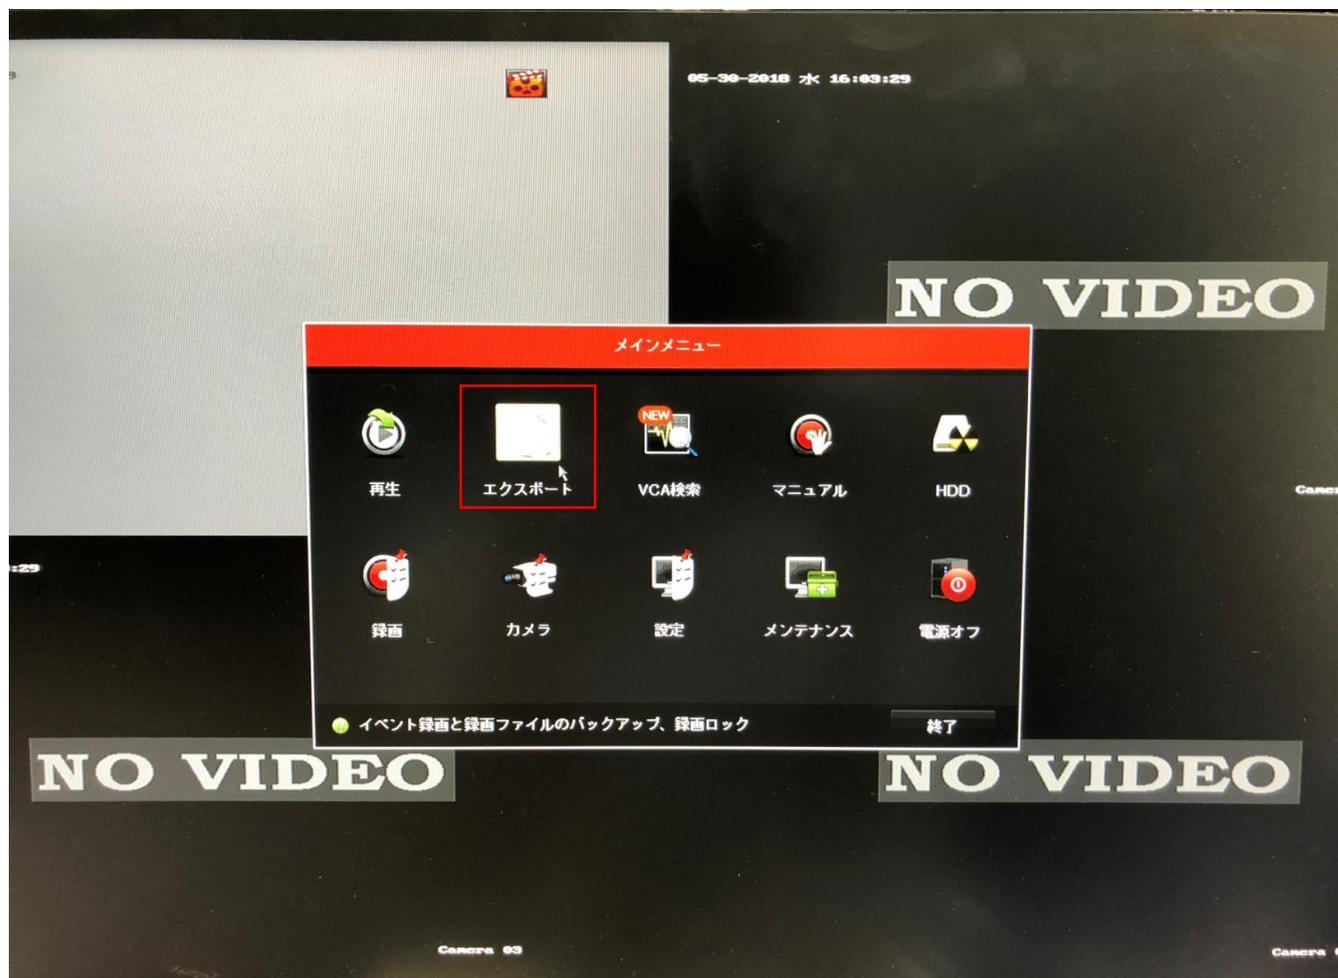

操作手順

2、対象のカメラを選択（複数チェック可）

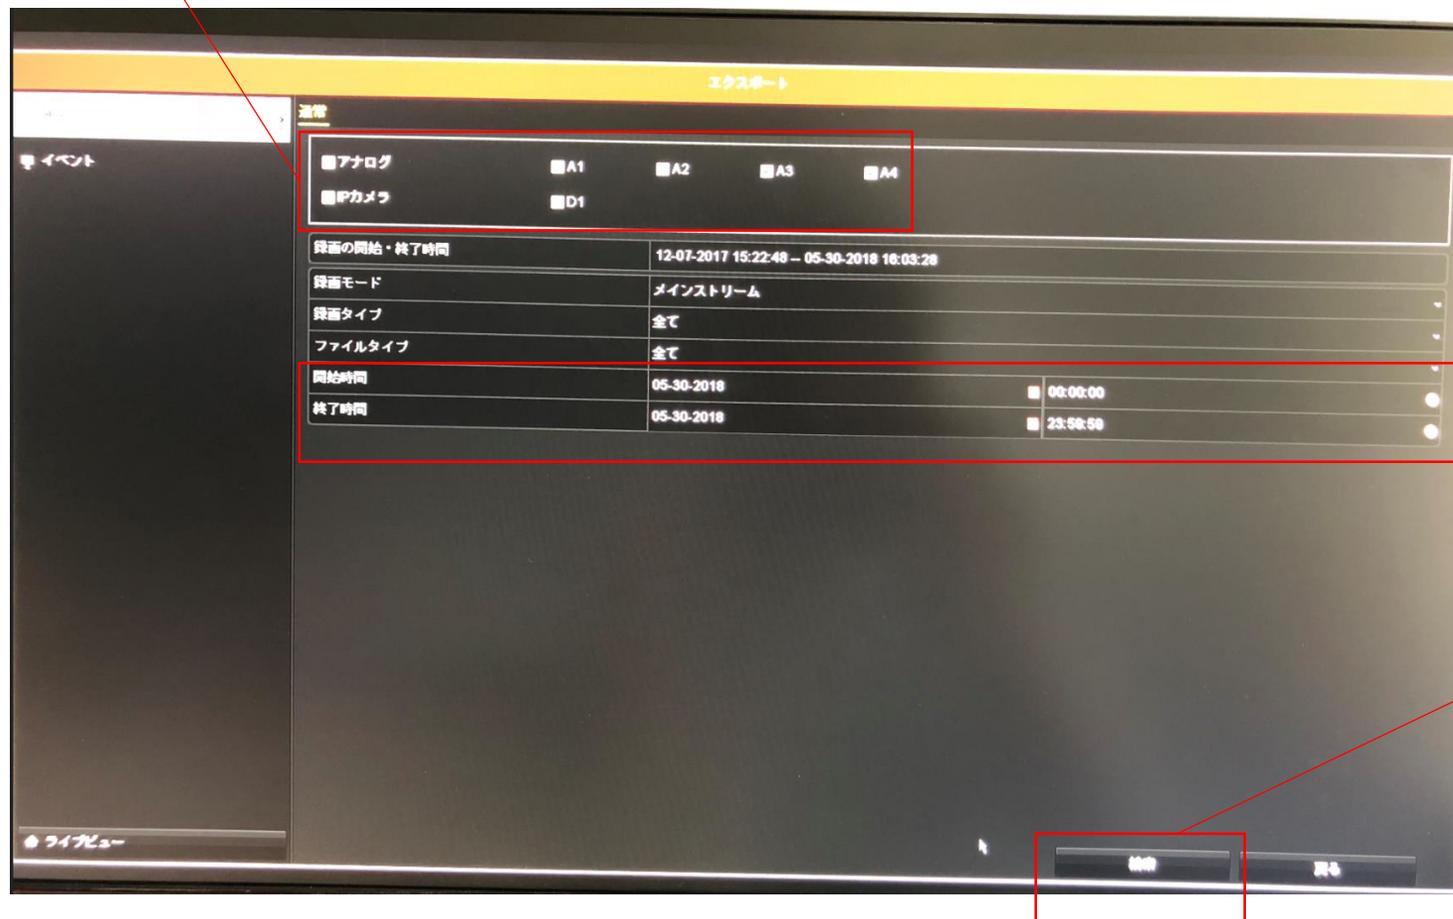


日付、時間帯を指定

「検索」をクリック

操作手順

3. 表示されたファイル一覧からエクスポートしたいものにチェック

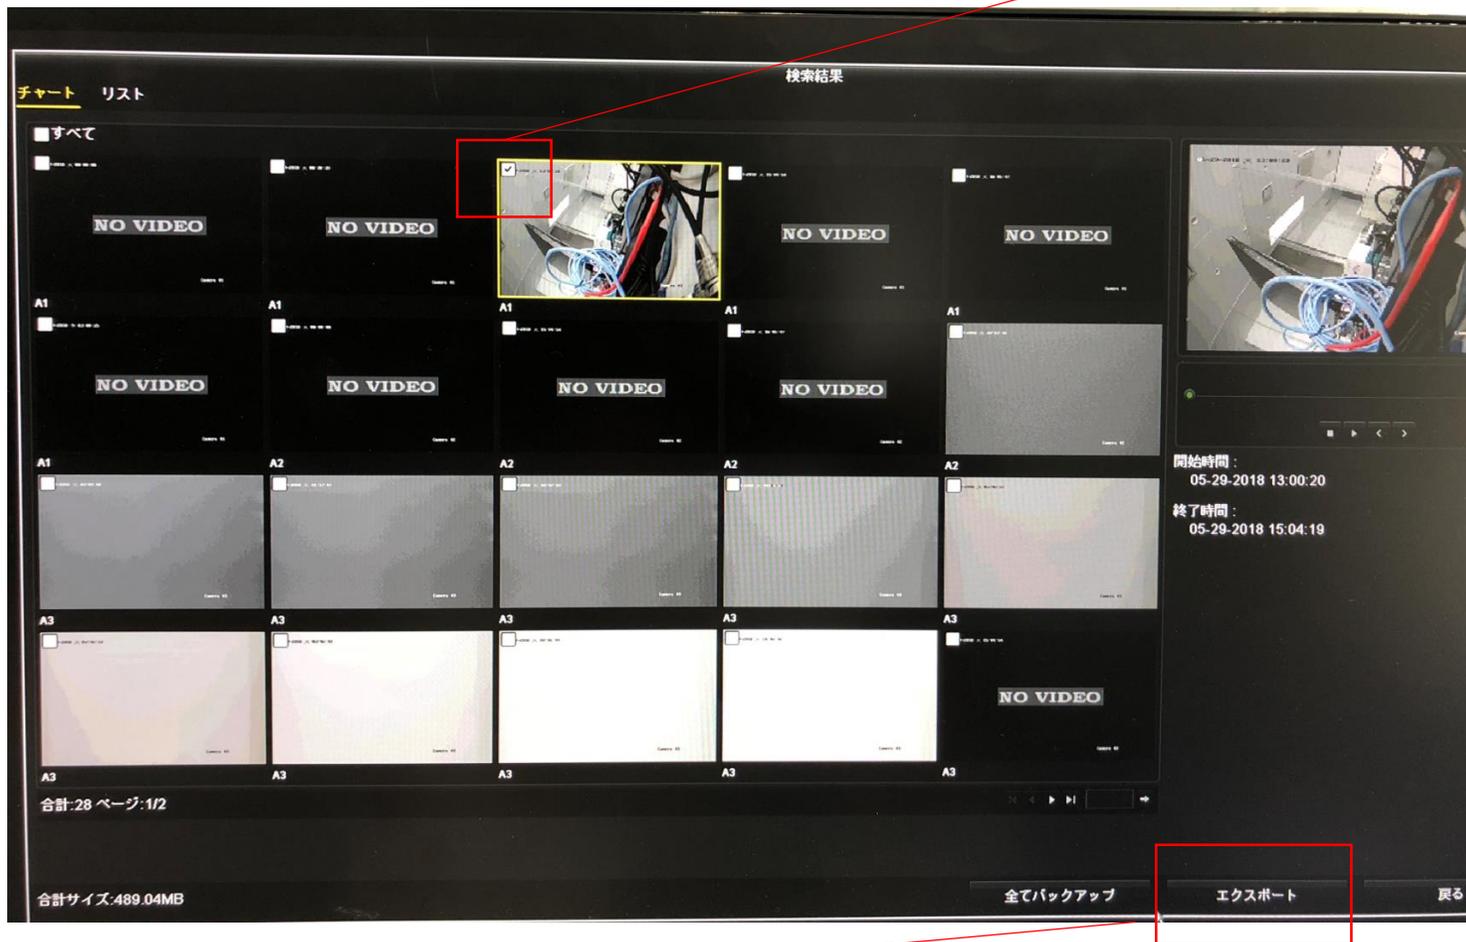


a

4. 「エクスポート」をクリック

操作手順

5. 保存場所の指定

USB内の情報

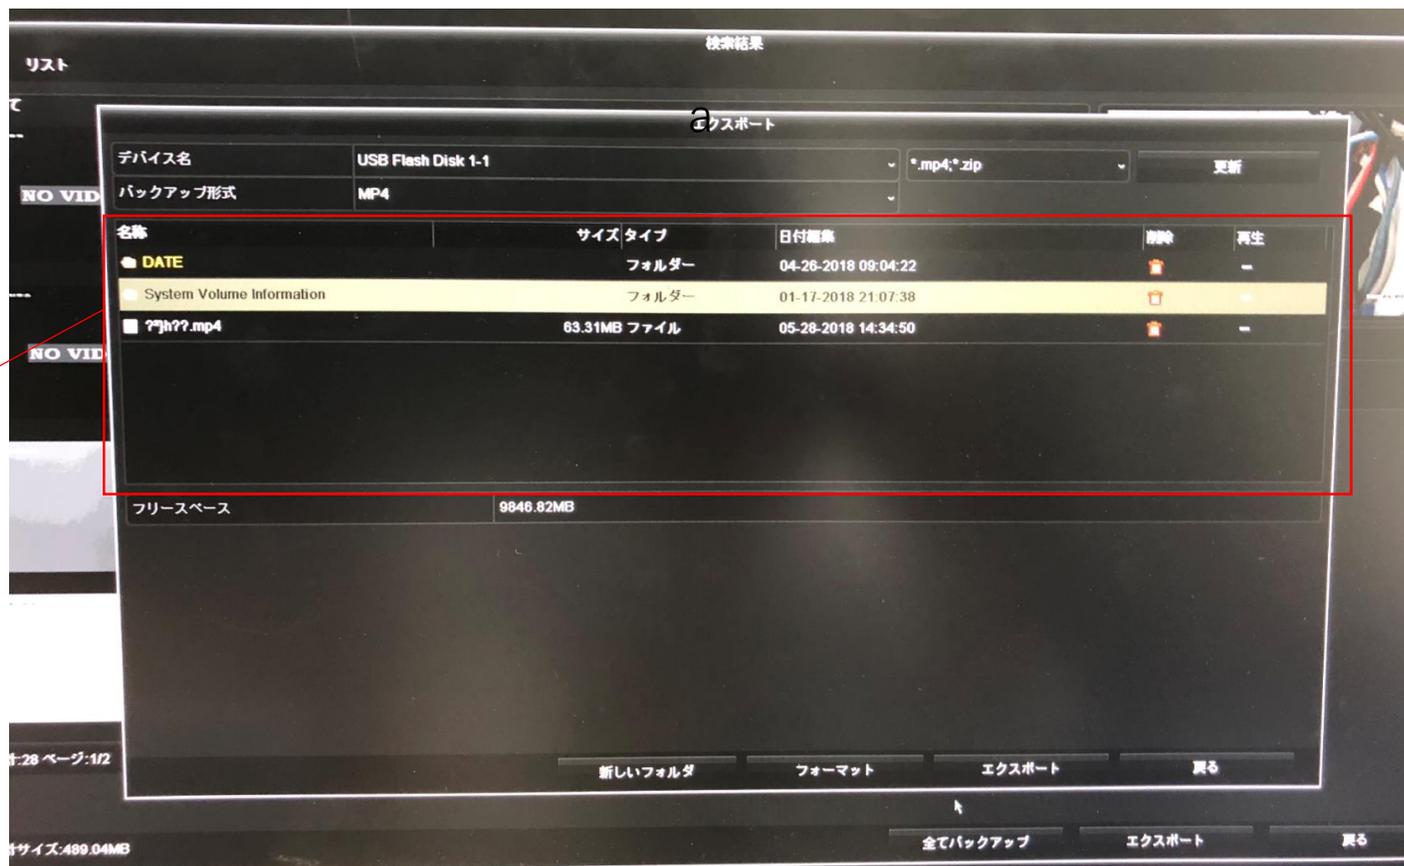


※バックアップ形式でAVI形式の選択もできますが、再生映像が乱れる可能性があるため、MP4ファイルでのエクスポート強く推奨します。

6. 「エクスポート」をクリック

操作手順

7. エクスポートタイプで「映像とログ」を選択＞「OK」をクリック
USBに録画データがエクスポートされます。

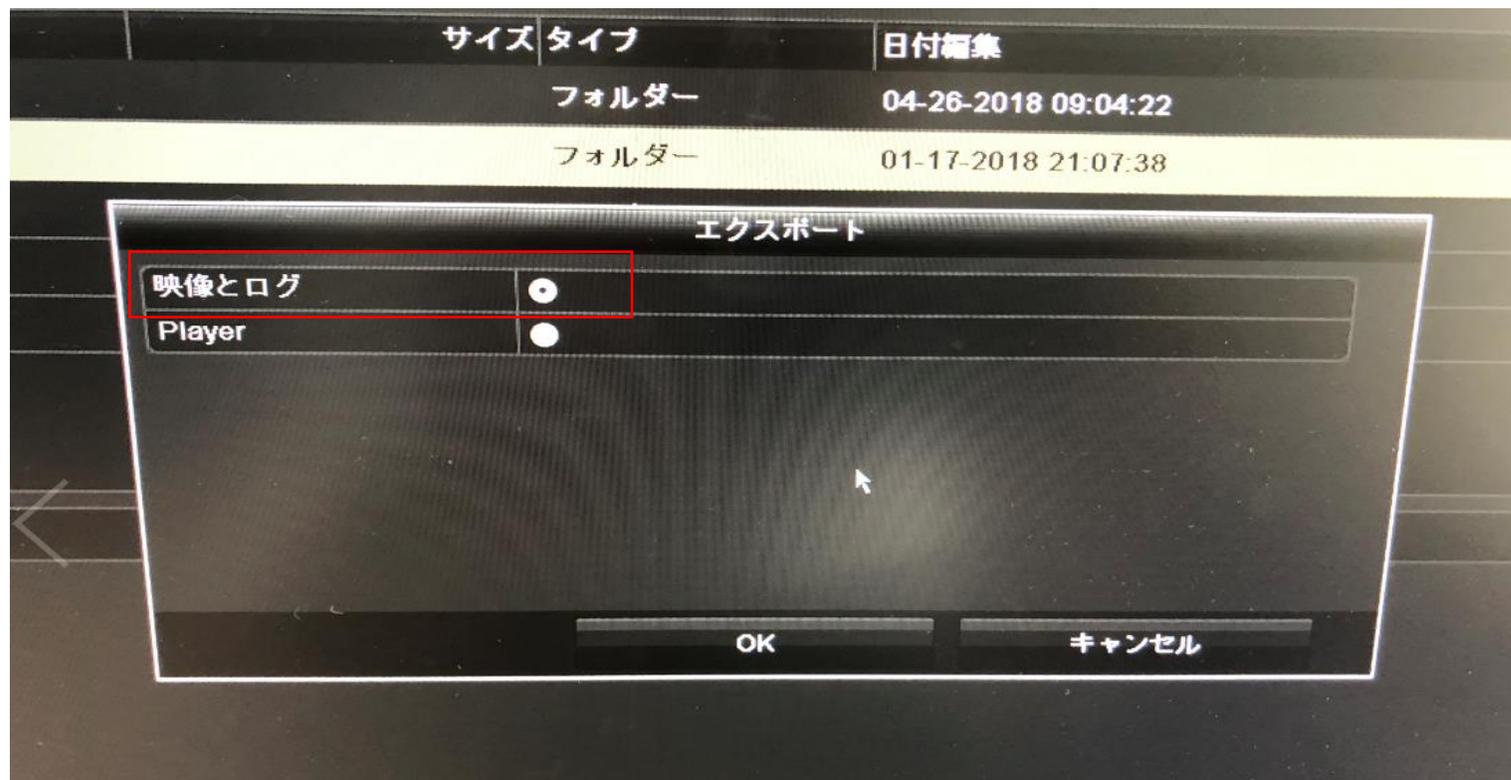

一般のUSBでの
データ取得所要時間は
約 1MB/S

※Playerの選択目的

「Player」にチェックを入れると録画データの代わりに再生プレイヤーのみがエクスポートされます。
MP4ファイルの再生手段がない場合はこの手順でプレイヤーを取得してください。