


Hik-Connect デバイス登録方法


■接続の構成例

各デバイスとルーターが同じネットワーク内になるように接続してください。

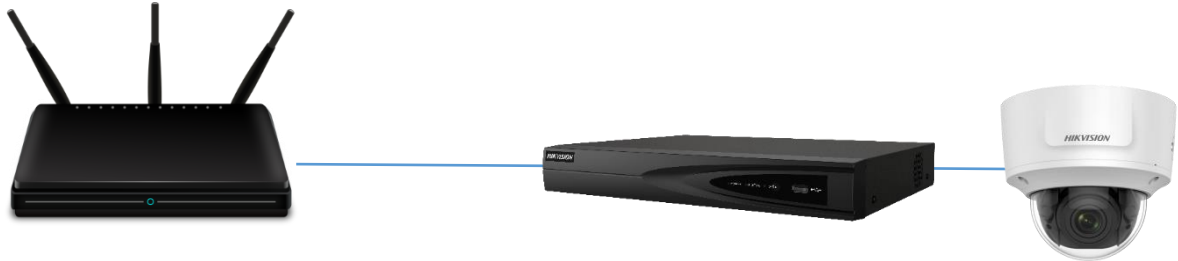


■具体的な接続

構成 1:レコーダーの PoE ポートはカメラを接続し(図 1 番)、ルーターは LAN に(図 2 番)に接続してください。

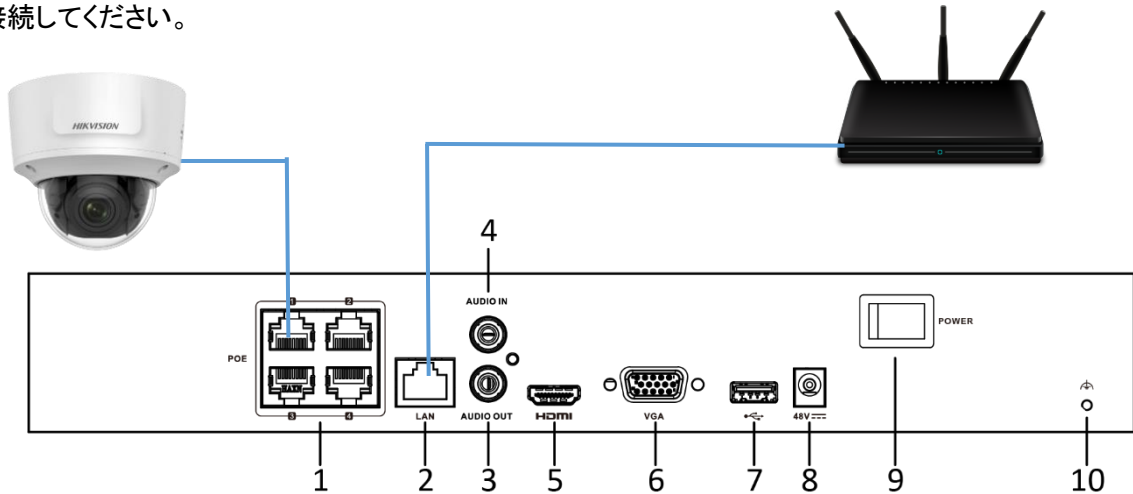

構成 2:レコーダーの LAN ポートに(図 2 番)PoE スイッチを繋ぎ、カメラは PoE スイッチから給電し、ルーターは PoE スイッチに接続します。

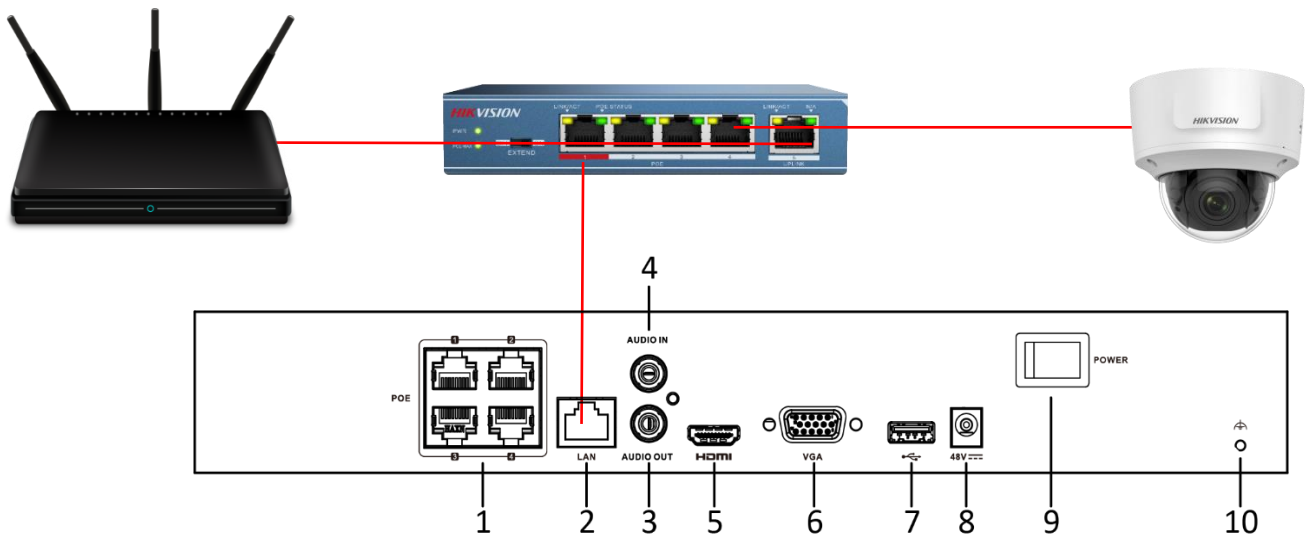

■登録するデバイスの設定

登録したいデバイスをブラウザからログインし、Hik-Connect との接続設定を行います。

1. デバイスにログイン後、上部タブ内の【環境設定】を開き、左側項目の【ネットワーク】>【基本設定】と進み、【TCP/IP】内の各項目を設置環境に合わせて設定を行ってください。
※【DHCP】にチェックを入れてネットワーク情報を自動取得しても構いません。

2. 設定後、左側項目の【ネットワーク】>【詳細設定】を開き【プラットフォームへのアクセス】と進みます。

下図の赤枠内の【有効】にチェックをいれ、下の赤枠内の【認証コード】を任意で設定します。

3. レジスタ状態が【オンライン】になっていれば接続準備完了になります。

※認証コードは主にライブビューや再生を暗号化する目的として使用します。

第三者等が映像を見ようとした時に、設定した認証コードを入力することにより映像を確認できるようになります。

■レコーダー本体のネットワーク設定を行う【GUI3.0 の場合】

レコーダーの GUI からネットワーク設定を行います。

メインメニューから[設定]>[ネットワーク]に進み、[一般的なコントロール]内の各項目を設置環境に合わせて設定を行ってください。

The screenshot shows the '設定' (Settings) window with the '一般的なコントロール' (General Control) tab selected. The left sidebar contains a menu with options like 'ネットワーク' (Network), 'アラーム録画' (Alarm Recording), 'ライブ表示' (Live View), '状態異常設定' (Status Abnormality Settings), 'ユーザー設定' (User Settings), and 'POS設定' (POS Settings). The main area displays the following settings:

設定			
一般的なコントロール			
NICタイプ	10M/100M/1000M 適応		
DHCP有効	☐		
IPv4アドレス	192.168.10.77	IPv6 アドレス 1	fe80::56c4:15ff:fedc:c44b/64
IPv4サブネッ...	255.255.255.0	IPv6 アドレス 2	
IPv4デフォルト...		IPv6 デフォルト...	
MACアドレス	54:c4:15:de:c4:4b		
MTU (バイト)	1500		
DNSサーバーアドレスの自動取得...	☐		
優先DNSサーバ			
代替DNSサーバ			
内部NIC IPv4アドレス	192.168.254.1		

At the bottom right, there are buttons for '適用' (Apply) and '戻る' (Back).

■レコーダーの GUI に表示される QR コードから登録【GUI3.0 の場合】



レコーダーの設定から[ネットワーク]>[プラットフォームのアクセス]に進み、左図赤枠の[有効]にチェックします。



有効にチェックを入れると、[利用規約]が表示され、「Hik-connect を利用するには、認証コードを作成するか、デフォルトの認証コードを編集する必要があります。」と表示されます。

左図赤枠の[認証コードを設定]し、左図の赤丸にチェックを入れ[OK]をクリックします。



ステータスがオンラインになり、QR コードが表示されればレコーダー側の設定は完了になるので、画面下の [適用]をクリックし、表示された QR コードを Hik-connect で読み取り、デバイス追加手順を行ってください。

※オフライン状態でも QR コードが表示されますが、登録はできませんのでご注意ください

■レコーダー本体のネットワーク設定を行う【GUI4.0 の場合】

レコーダーの GUI からネットワーク設定を行います。

メインメニューから[設定]>[ネットワーク]に進み、[TCP/IP]内の各項目を設置環境に合わせて設定を行ってください。

The screenshot displays the NVR 4.0 web interface. The top navigation bar includes icons for various functions. The left sidebar contains a menu with the following items: 一般的なコントロール (General Control), ユーザー設定 (User Settings), ネットワーク (Network), TCP/IP (selected), 詳細設定 (Advanced Settings), イベント (Event), ライブビュー (Live View), 休日設定 (Holiday Settings), and POS設定 (POS Settings). The main content area is titled 'TCP/IP' and contains the following settings:


Setting	Value
NICタイプ	10M/100M/1000M 自己満足
DHCP有効	☐
DNSサーバード...	
優先DNSサーバ	192.168.11.1
代替DNSサーバ	8.8.8.8
IPv4アドレス	192 . 168 . 15 . 190
IPv4サブネットマ...	255 . 255 . 255 . 0
IPv4デフォルトゲ...	192 . 168 . 15 . 254
MACアドレス	b4:a3:82:ca:ac:df
MTU (バイト)	1500
内部NIC IPv4アド...	192 . 168 . 253 . 1

At the bottom of the main content area, there is a blue button labeled '保存' (Save).

■ レコーダーの GUI に表示される QR コードから登録【GUI4.0 の場合】



レコーダーの設定から[ネットワーク]>[詳細設定][プラットフォームのアクセス]に進み、左図赤枠の[有効]にチェックします。

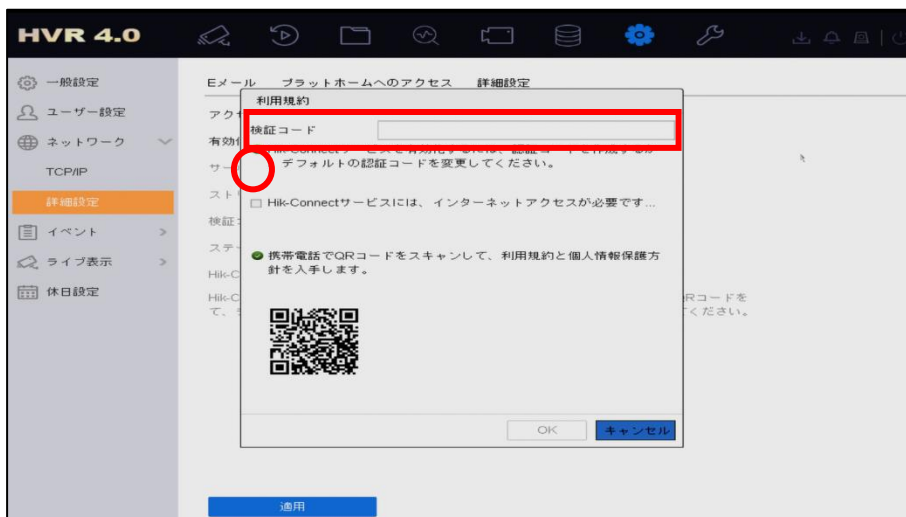

有効にチェックを入れると、[利用規約]の画面が表示され、
「Hik-Connect を利用するには、認証コードを作成するか、デフォルトの認証コードを編集する必要があります。」との表示がされます。任意で
左図赤枠の[認証コード]を設定し、赤丸に[チェック]を入れ[OK]を押します。




ステータスがオンラインになり、QR コードが表示されればレコーダー側の設定は完了になるので、画面下の [適用]をクリックし、表示された QR コードを Hik-connect で読み取り、デバイス追加手順を行ってください。
※オフライン状態でも QR コードが表示されますが、登録はできませんのでご注意ください

■レコーダー本体のネットワーク設定を行う【EUI4.0 の場合】

レコーダーの EUI からネットワーク設定を行います。



E

メインメニューから[設定]>[ネットワーク]に進み、[基本設定]内の各項目を設置環境に合わせて設定を行ってください。

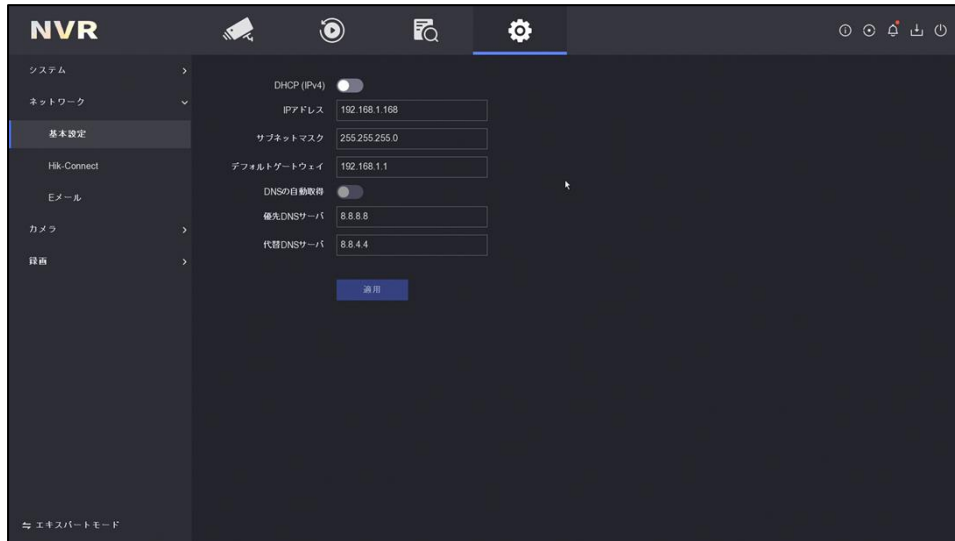

■レコーダーの GUI に表示される QR コードから登録【EUI4.0 の場合】

レコーダーの設定から[ネットワーク]>[Hik-Connect]に進み、左図赤枠の[有効化]にチェックします。

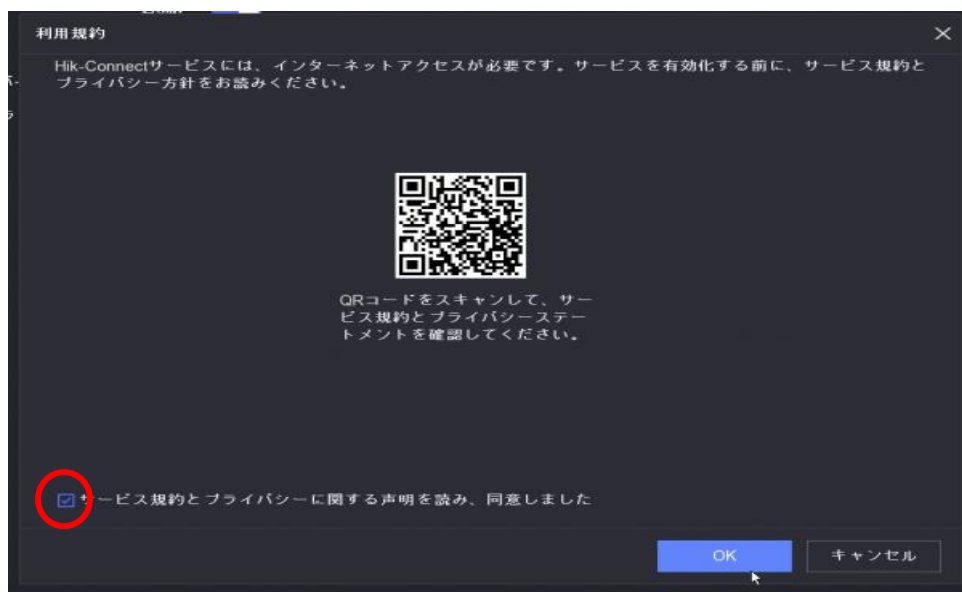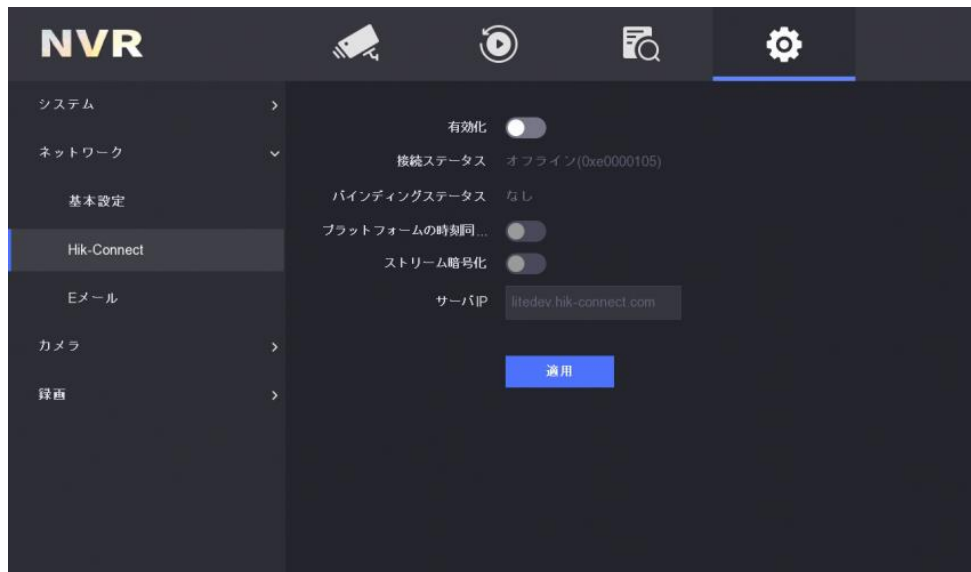

有効にチェックを入れると、[利用規約]の画面が表示され、「Hik-Connect サービスには、インターネットアクセスが必要です。サービスを有効化する前に、サービス規約とプライバシー方針をお読みください。」との表示がされます。中央の QR コードをスマートフォンで読み込みサービス規約とプライバシーステートメントを確認し、左図赤丸に[チェック]を入れ[OK]を押します。



ステータスがオンラインになり、QR コードが表示されればレコーダー側の設定は完了になるので、画面下の [適用]をクリックし、表示された QR コードを Hik-connect で読み取り、デバイス追加手順を行ってください。
※オフライン状態でも QR コードが表示されますが、登録はできませんのでご注意ください
※検証コードは左図赤丸から編集できます。

■ Hik-Connect からデバイスの登録方法(カメラ本体及び箱のラベルにある QRコード登録)
デバイスおよびパッケージのラベルを使用して登録を行います。

①画面右上の[+]をタップ



②[QR コードスキャン]を
タップ



③カメラ本体及び箱の
ラベルに記載してある
QR コードをスキャン




④登録するカメラの型番
を確認し[追加]をタップ。



⑤[次]をタップ



⑥デバイス名を任意で
設定し[保存]をタップ

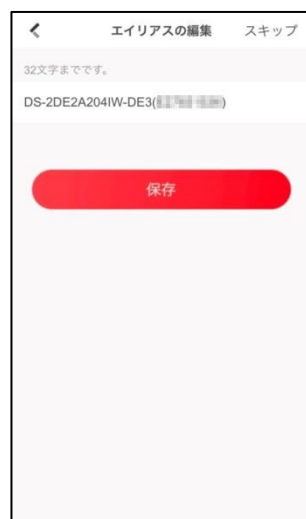

⑦音声収録の設定を決め
[終了]をタップ



⑧マイデバイスに該当のカメラ
が追加されたことを確認して
ください



■ Hik-Connect からデバイスの登録方法(シリアルナンバー登録編)

シリアルナンバーを使用してデバイス登録を行います。

デバイス本体もしくはデバイスパッケージに記載のシリアルナンバーをご準備ください。

①画面右上の[+]をタップ



[手動追加]をタップ



③カメラ本体及び箱のラベルに記載してあるシリアル No.を入力




④登録するカメラの型番を確認し[追加]をタップ。



⑤[次]をタップ



⑥デバイス名を任意で設定し[保存]をタップ

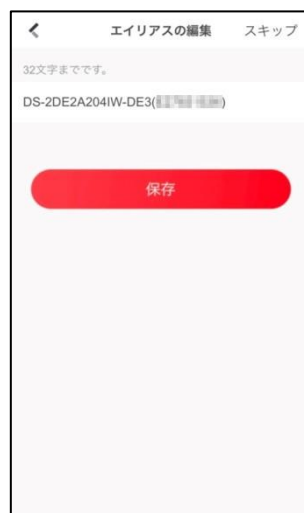

⑦音声収録の設定を決め[終了]をタップ



⑧マイデバイスに該当のカメラが追加されたことを確認してください

