

HIKVISION  
レコーダー簡易操作マニュアル Ver4.3


## 画面操作の基本

画面操作はマウスを使います。

| 左クリック | 右クリック      |
|-------|------------|
| 決定、選択 | キャンセル、スキップ |




文字入力システムキーボードを使用しマウスで選択・入力します。

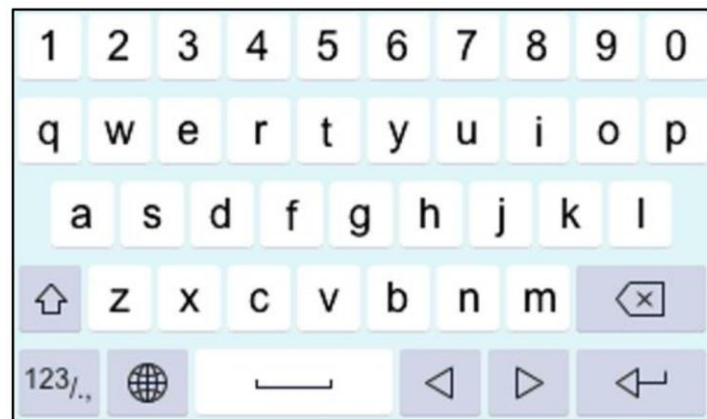

## ライブビューの説明

### ライブビュー画面

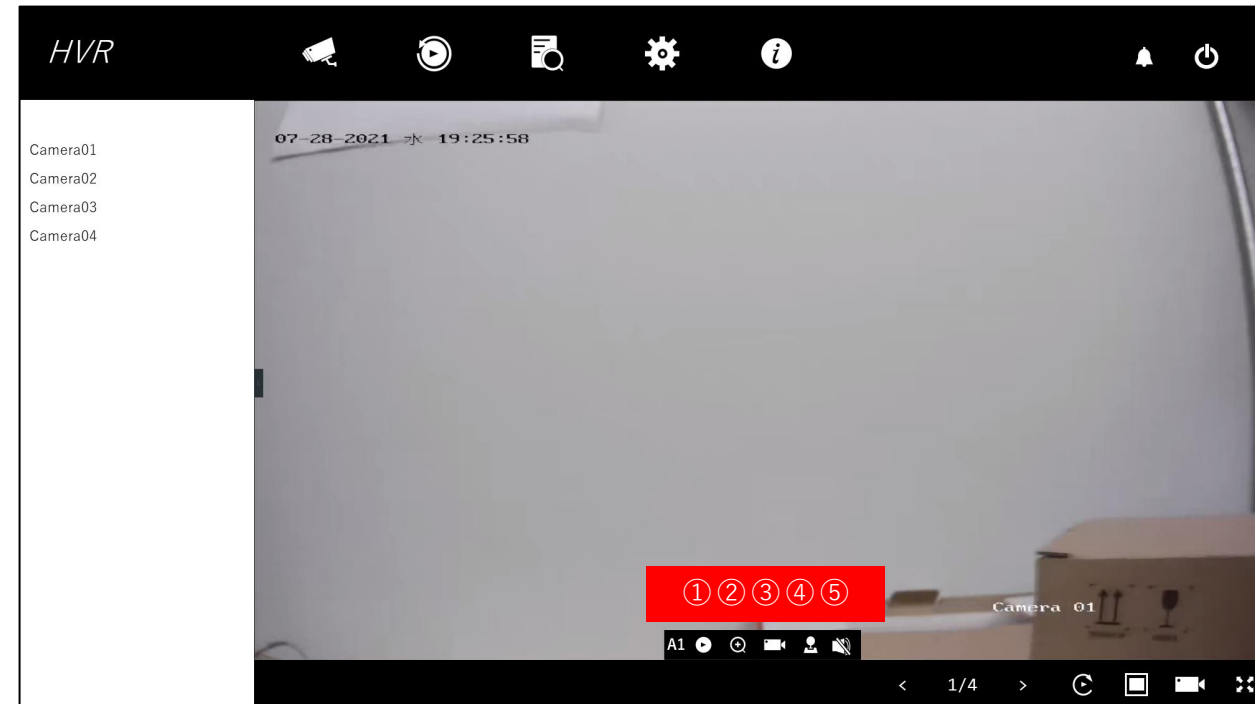

|   | ツールバー説明                           |
|---|-----------------------------------|
| ① | 簡易再生を行います（5分程度の再生）                |
| ② | デジタルズームを行います。                     |
| ③ | 手動録画を行います。                        |
| ④ | PTZ(パン・チルト・ズーム)を行います（対応カメラのみ）     |
| ⑤ | 音声の有効/無効を切り替えます（カメラ、レコーダーに要マイク接続） |

## メインメニューの開き方

ライブビュー画面「右クリック」でメインメニューが開きます。  
※パスコード・解除パターンの表示があった際は  
設定したパスコード・解除パターンを入力してください。

ようこそ

admin

パスワード

パスワードを忘れまし...

ログイン


ようこそ

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○


解除パターンを忘れ... ユーザーの切り替え

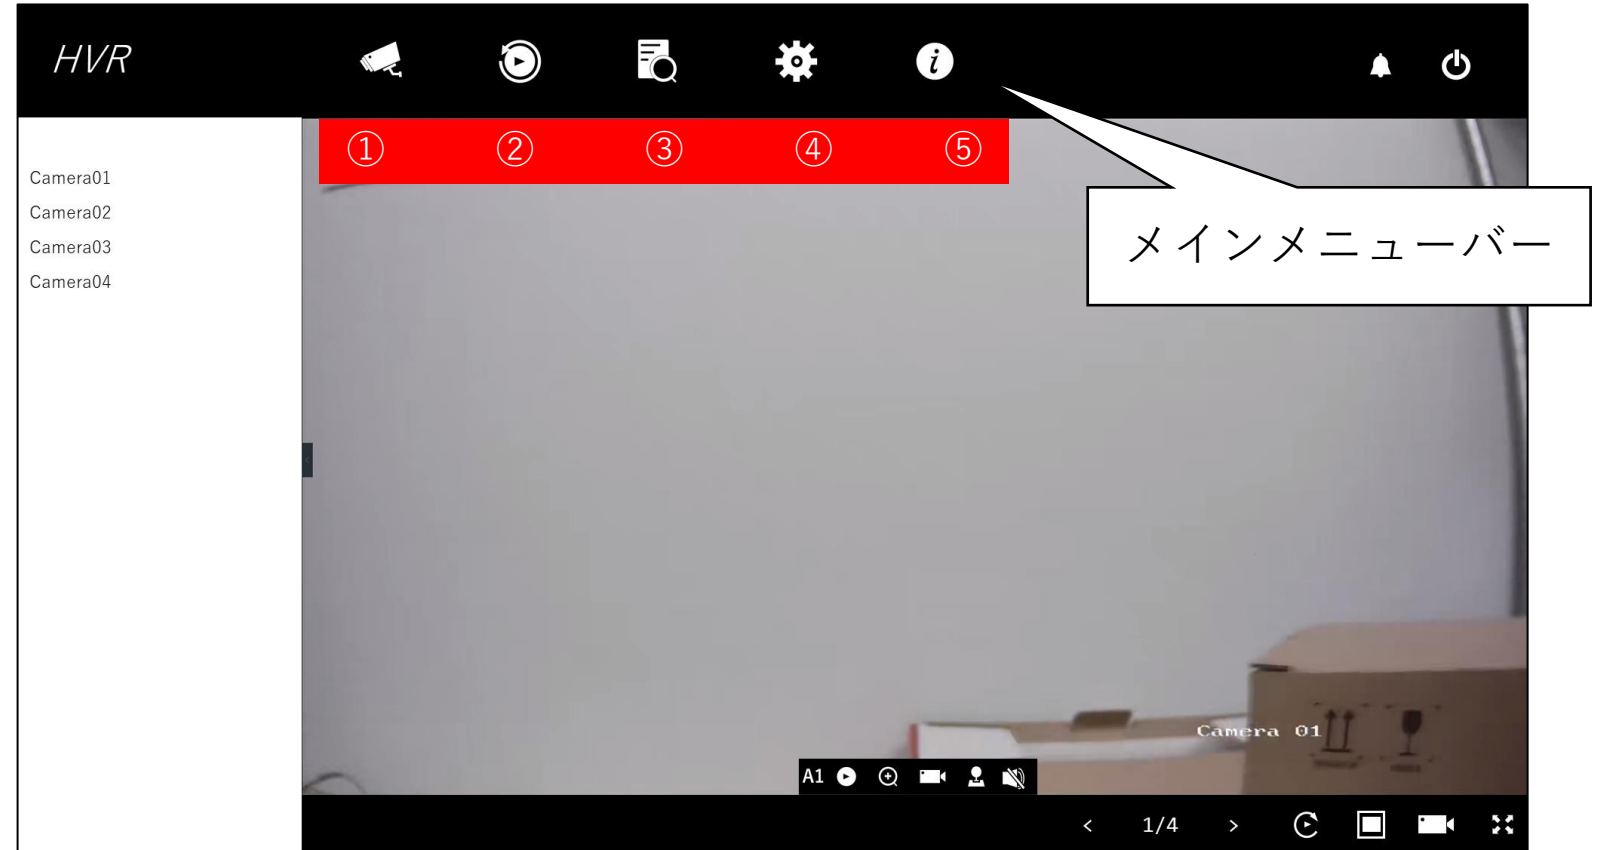

|   | メニューアイコン説明 |
|---|------------|
| ① | ライブビュー     |
| ② | 再生         |
| ③ | 検索         |
| ④ | 設定         |
| ⑤ | メンテナンス     |

## 時刻設定の説明

画面上部の「」から「システム」→「一般的なコントロール」に入ります。  
その後「タイムゾーン」「日付の表示形式」「システムの日付」「システム時間」から日時の設定を行います。  
※事前に、画面右下にある  エキスパートモード をクリックし、エキスパートモードに切り替えて下さい。

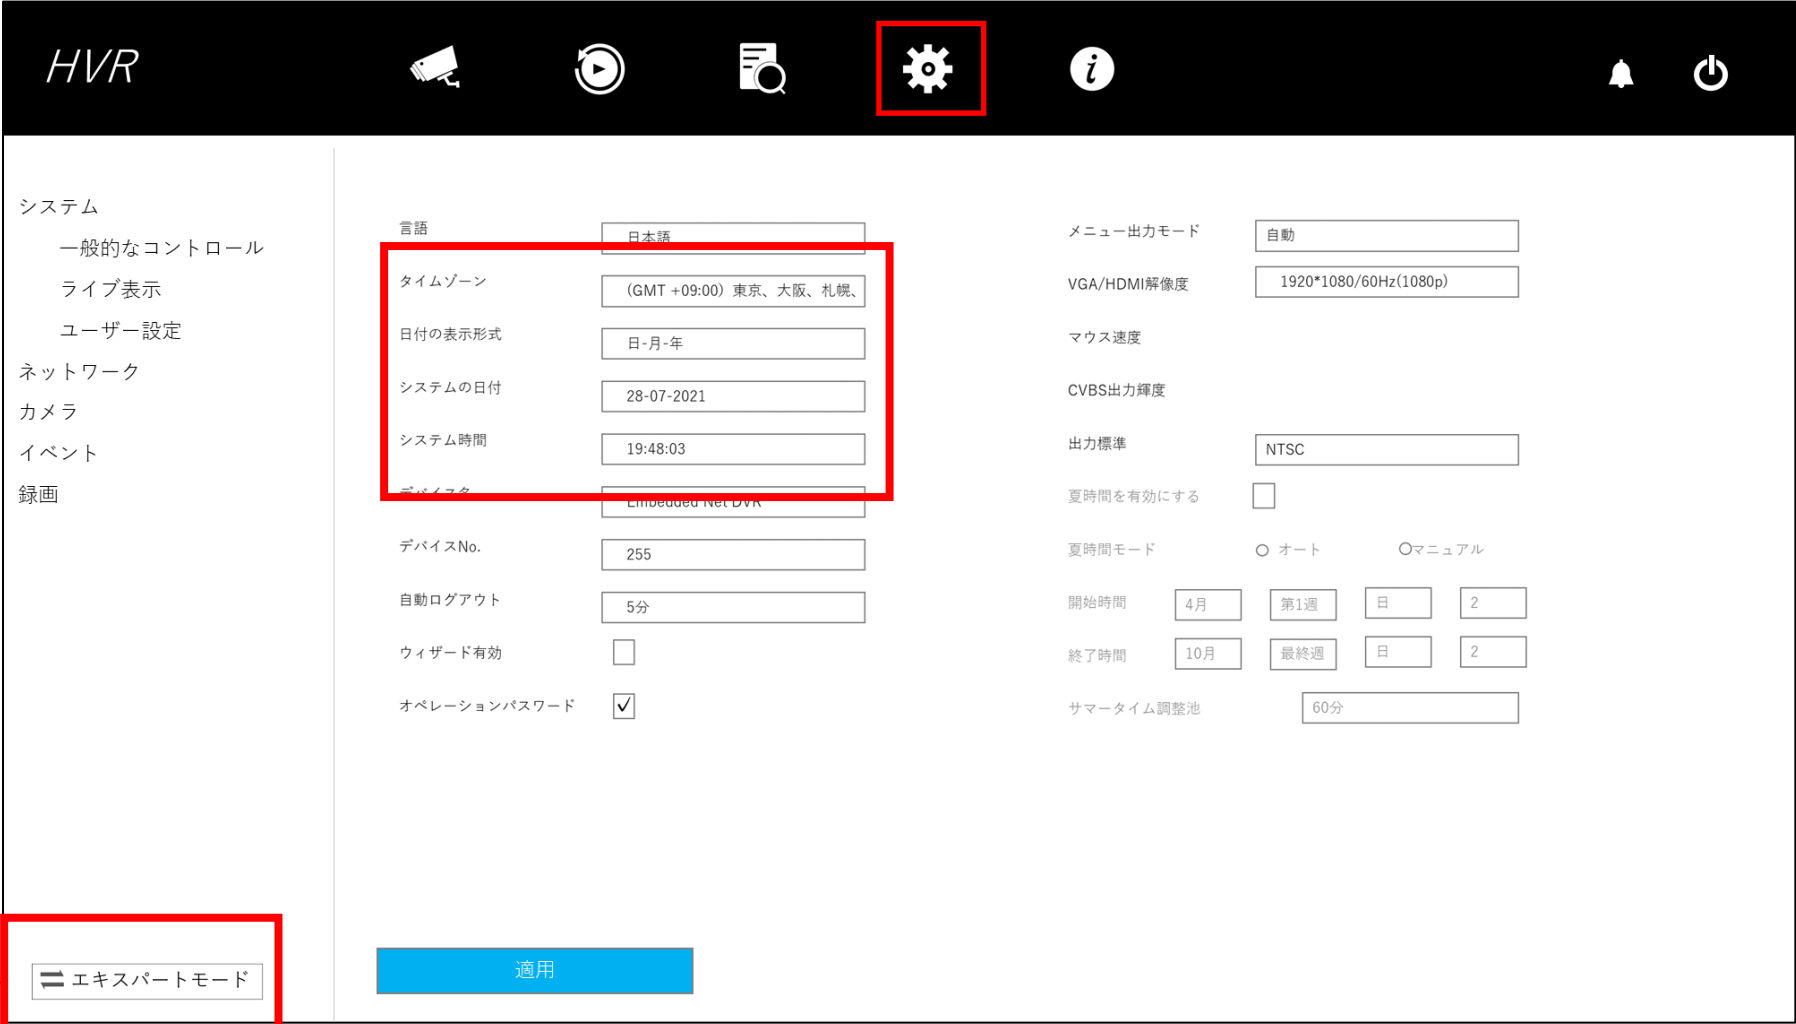

HVR

システム

- 一般的なコントロール
- ライブ表示
- ユーザー設定
- ネットワーク
- カメラ
- イベント
- 録画

言語: 日本語

タイムゾーン: (GMT +09:00) 東京、大阪、札幌、

日付の表示形式: 日-月-年

システムの日付: 28-07-2021

システム時間: 19:48:03

デバイス: Embedded Net DVR

デバイスNo.: 255

自動ログアウト: 5分

ウィザード有効: ☐

オペレーションパスワード: ☒

メニュー出力モード: 自動

VGA/HDMI解像度: 1920\*1080/60Hz(1080p)

マウス速度:

CVBS出力輝度:

出力標準: NTSC

夏時間を有効にする: ☐

夏時間モード: ☐ オート ☐ マニュアル

開始時間: 4月 第1週 日 2

終了時間: 10月 最終週 日 2

サマータイム調整値: 60分

適用

エキスパートモード

# 時刻設定の説明

各項目「タイムゾーン」「日付の表示形式」「システムの日付」「システム時間」の時刻の設定方法。  
下記の設定が終わったら、画面下の「適用」ボタンをクリックしてください。

## タイムゾーン




タイムゾーンの設定は、タイムゾーン項目をクリックし、表示されている「東京～」をクリックします。

## 日付の表示形式



日付の表示形式の設定は、日付の表示形式をクリックすると3種類の表示形式が選択できるので、任意のものを選択してください。

## システムの日付

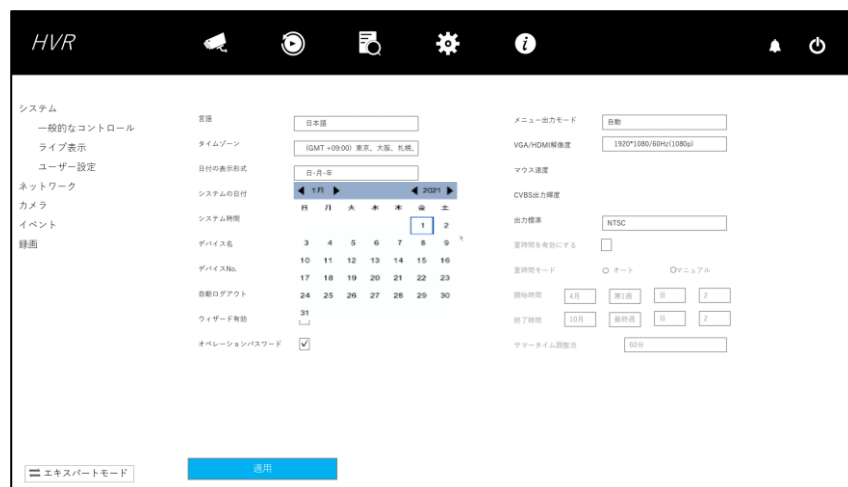

システムの日付の設定は、システムの日付をクリックするとカレンダーが表示されるので、現在の日付を設定してください。



## システムの時間



システムの時間設定は、システムの時間設定をクリックすると、現在設定されている時刻が表示されるので、上下ボタンを使い、現在の時刻を設定してください。

## ライブビューの開始

画面上部の「」から「ライブビュー」を開始します。  
ライブビューにてデジタルズームを行う場合は、デジタルズームを行う画面にて一度左クリックを行うことにより、ライブ画面下部にツールバーが表示されます。その中から「デジタルズーム」を選択します。  
デジタルズームはズームを行いたい箇所にマウスカーソルを持っていき、マウスのホイールを動かしてズームを行います。  
デジタルズームを終了する場合は、右クリックを行い終了します。

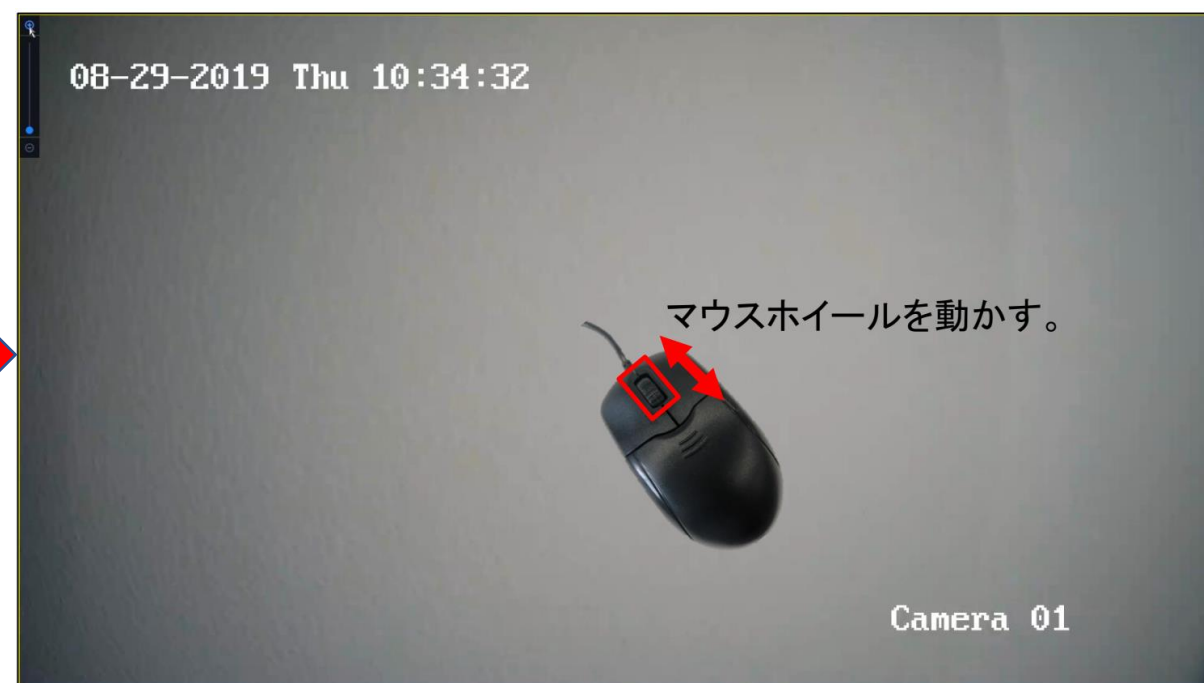

## 再生画面の説明

メインメニューの項目から[再生]を  
右クリックし、再生画面に移動します。

### 1 カメラリスト

チェックマークにチェックを入れること  
でカメラの選択・切り替えが可能

### 2 カレンダー

録画されたデータの日付を左クリックする  
ことで選択した日付のデータの再生が可能

### 3 タイムテーブル

再生位置の移動やタイムテーブルの  
表示時間等の変更が可能

### 4 ツールバー

主に、再生、巻き戻し、早送り、  
動画の選択、画面分割  
データの取出等の操作が可能



## 再生手順

### <手順1>

1 のカメラリストから再生したいカメラに左クリックでチェック

### <手順2>

2 のカレンダーから再生したい日付を左クリック

### <手順3>

3 の再生ボタンを左クリックして再生タイムテーブルをドラッグすることで再生したい時間帯まで移動可能  
また、マウスホイールを3の上で回すことで、タイムテーブルの拡縮が可能

4 で再生と一時停止

The screenshot displays the HVR (Hybrid Video Recorder) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for camera selection, playback, search, settings, information, and power. Below this, the main area is divided into three sections:

- Camera List:** A list of cameras with checkboxes. The first camera, "Camera01", is selected. A large red number "1" is overlaid on this list.
- Calendar:** A calendar view for July 2021. The date "7" is selected. A large red number "2" is overlaid on this calendar.
- Playback Controls:** A large video player showing a highway scene. Below the video, there is a timeline and playback controls. A large red number "3" is overlaid on the timeline, and a large red number "4" is overlaid on the play/pause button.

| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

## 再生機能の使い方

### <再生・一時停止>

録画映像の再生・一時停止を行う場合は赤枠の箇所をクリックします。

### <コマ送り・戻り>

30秒後とにコマ送り・戻りを行う場合はオレンジ枠の箇所をクリックします。

### <早送り・スロー再生>

早送り・スロー再生を行う場合は、緑枠の箇所をクリックします。

### <逆再生>

逆再生を行う場合は水色枠をクリックします。

The screenshot displays the HVR (Hybrid Video Recorder) interface. On the left, there is a list of cameras: Camera01, Camera02, Camera03, Camera04, IPCamera01, IPCamera02, IPCamera03, and IPCamera04. Below the list is a calendar for July 2021, with the 28th highlighted. The main area shows a live video feed of a highway with multiple lanes, featuring various vehicles including a red bus, a blue truck, and several cars. At the bottom, there is a playback control bar. A red box highlights the play/pause button, which is labeled with a red arrow pointing to a larger, detailed view of the controls below. This detailed view shows four buttons: a blue box for reverse (left arrow), an orange box for 30-second rewind (double left arrow), a red box for play/pause (two vertical bars), and a green box for 30-second fast forward (double right arrow) and speed (X1). The interface also includes a top navigation bar with icons for camera, play, search, settings, info, and power.

## 再生手順<デジタルズーム>

### <手順1>

再生画面に(オレンジ枠内)マウスカーソルを持っていくと再生画面下部にツールバーが表示されます。

### <手順2>

ツールバーからデジタルズームを選択します。


### <手順3>

ライブビューでデジタルズームを行うの  
と同様にズームを行いたい箇所にマウスカーソルを持っていき、マウスのホイールを動かしてズームを行います。




## 録画データの取り出し方法

レコーダーに接続したUSBメモリへ録画データを書き出します。  
USBメモリをレコーダー本体に挿入してください。

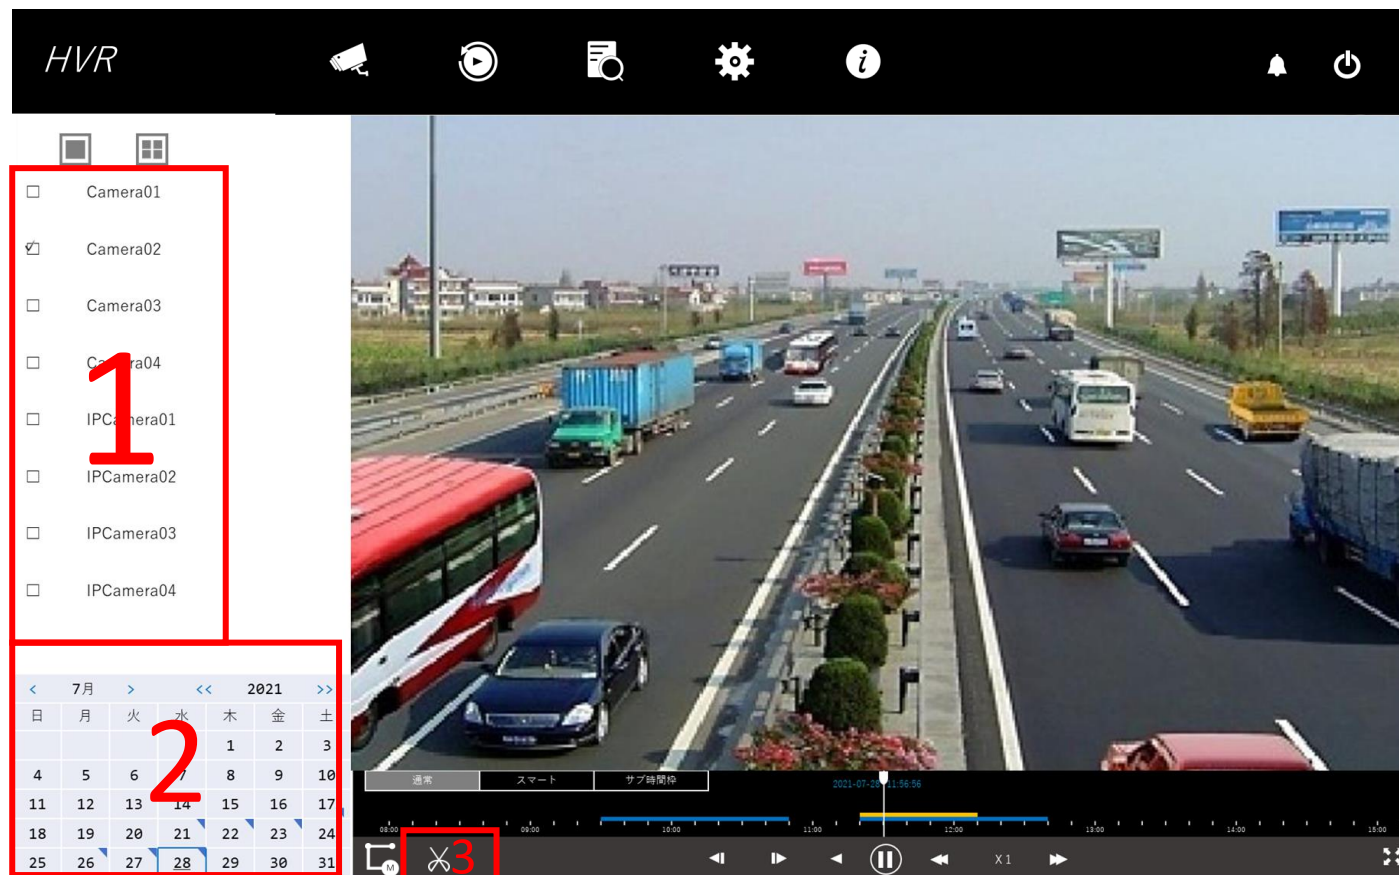

<手順1> 1のカメラリスト、2カレンダーから対象のカメラ、日付を選択。

<手順2> 3のをクリック。

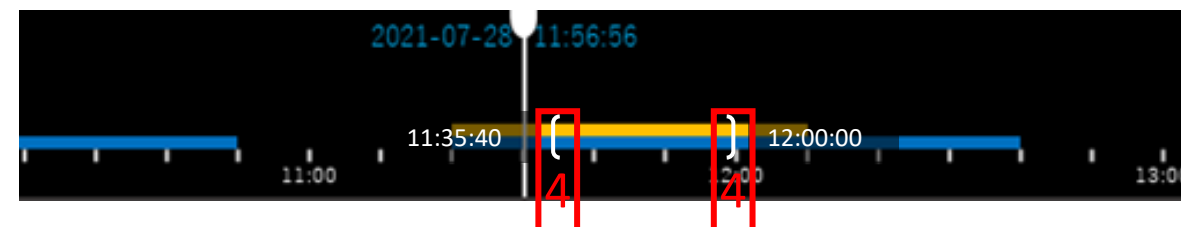


<手順3> 4の[] からダウンロードしたい時間帯をドラッグで指定。


## 録画データの取り出し方法

レコーダーに接続したUSBメモリへ録画データを書き出します。  
USBメモリをレコーダー本体に挿入してください。

### 方法1

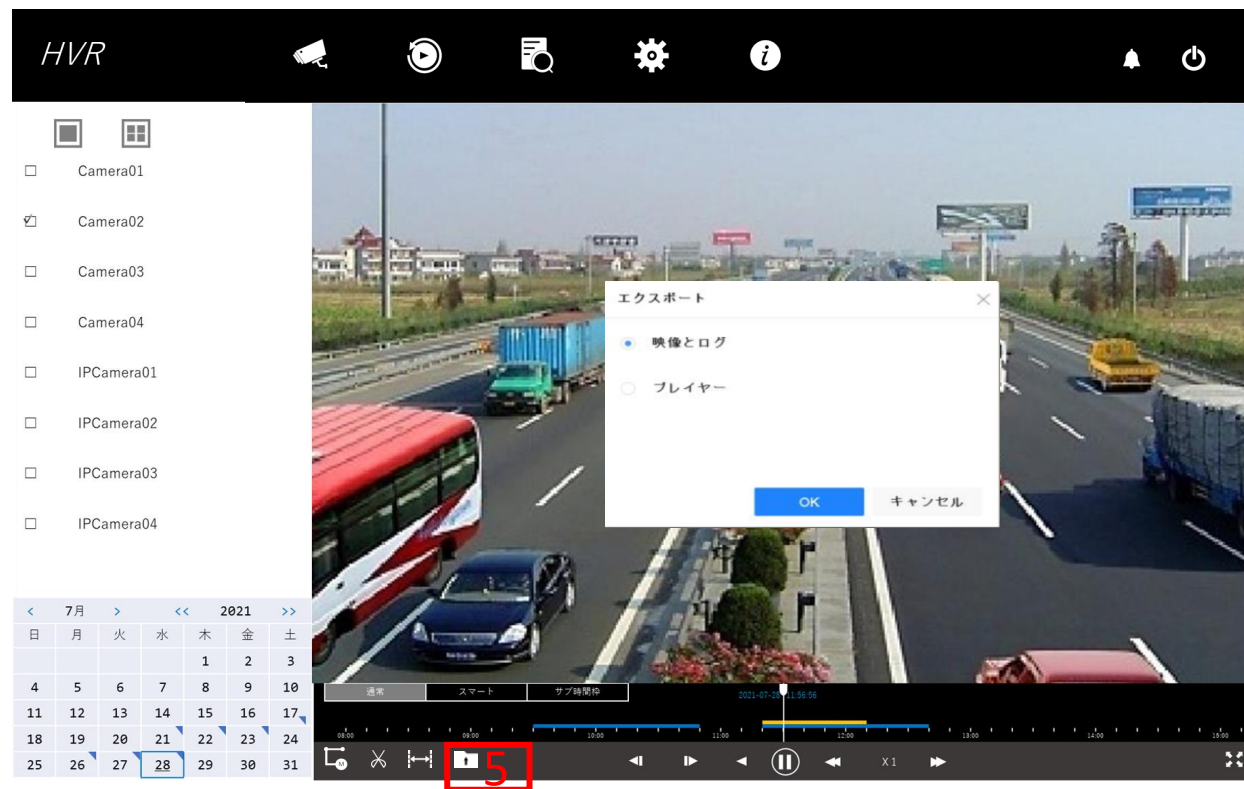

<手順4> 5のエクスポートをクリックし、「映像とログ」にチェック>「OK」をクリック。

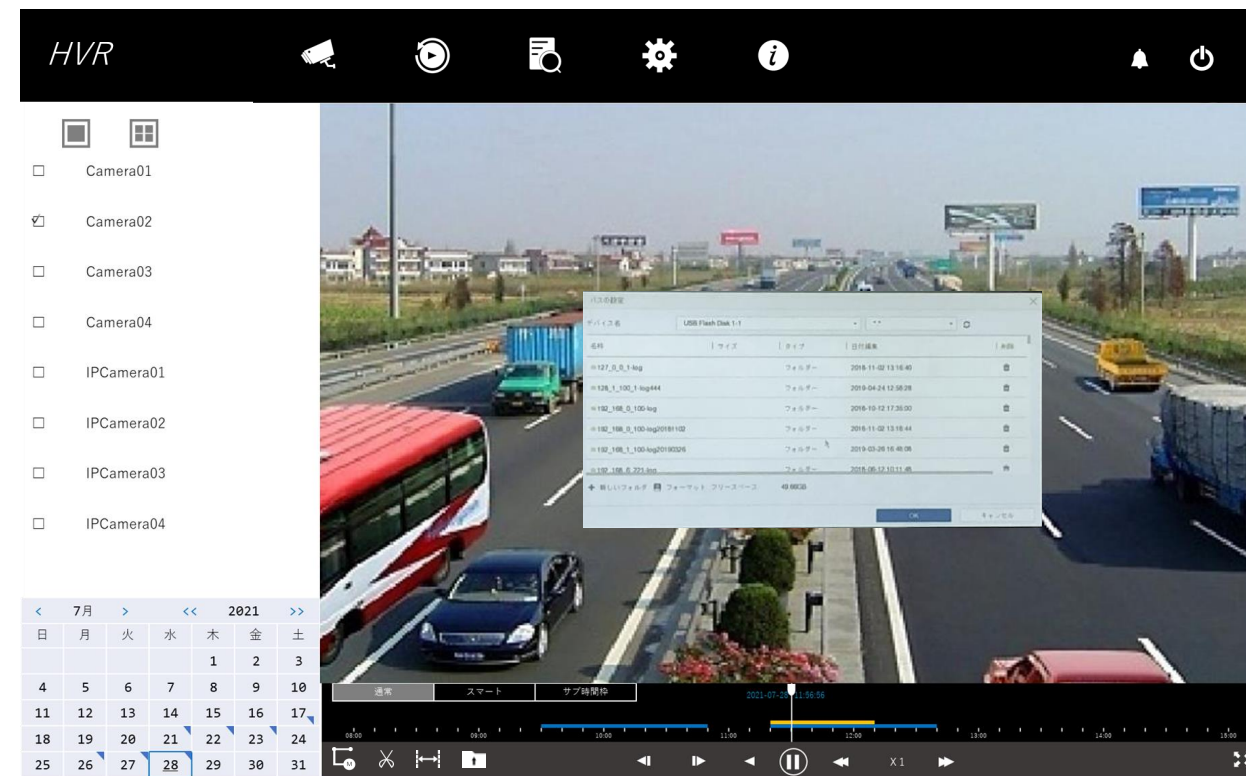


<手順5> 保存先、バックアップのタイプを指定し「OK」をクリック。  
<手順6> ダウンロード完了。

## 録画データの取り出し方法

レコーダーに接続したUSBメモリへ録画データを書き出します。  
USBメモリをレコーダー本体に挿入してください。

### 方法2

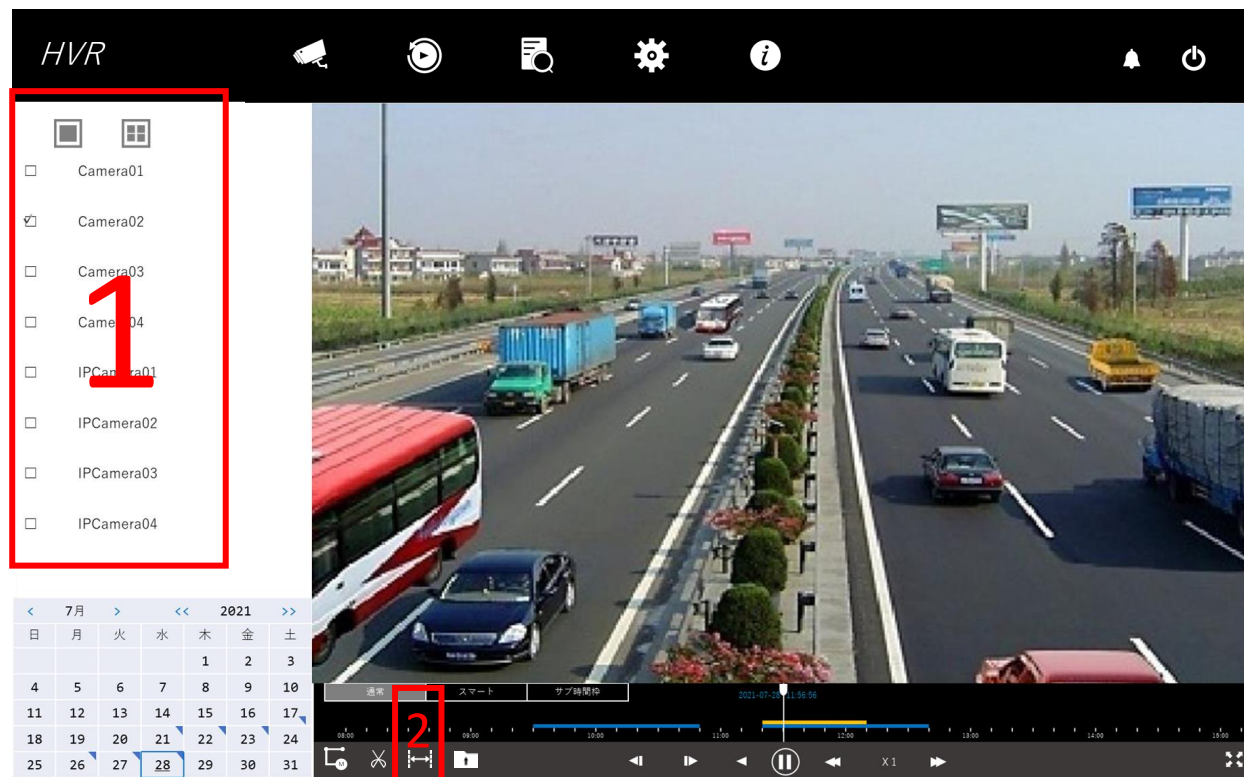

<手順1> 1のカメラリストから対象のカメラを選択。

<手順2> 2の  をクリック。




<手順3> 3からダウンロードしたい日付、時間帯を入力。

<手順4> 4の「OK」をクリック。


## 録画データの取り出し方法

レコーダーに接続したUSBメモリへ録画データを書き出します。  
USBメモリをレコーダー本体に挿入してください。

### 方法2

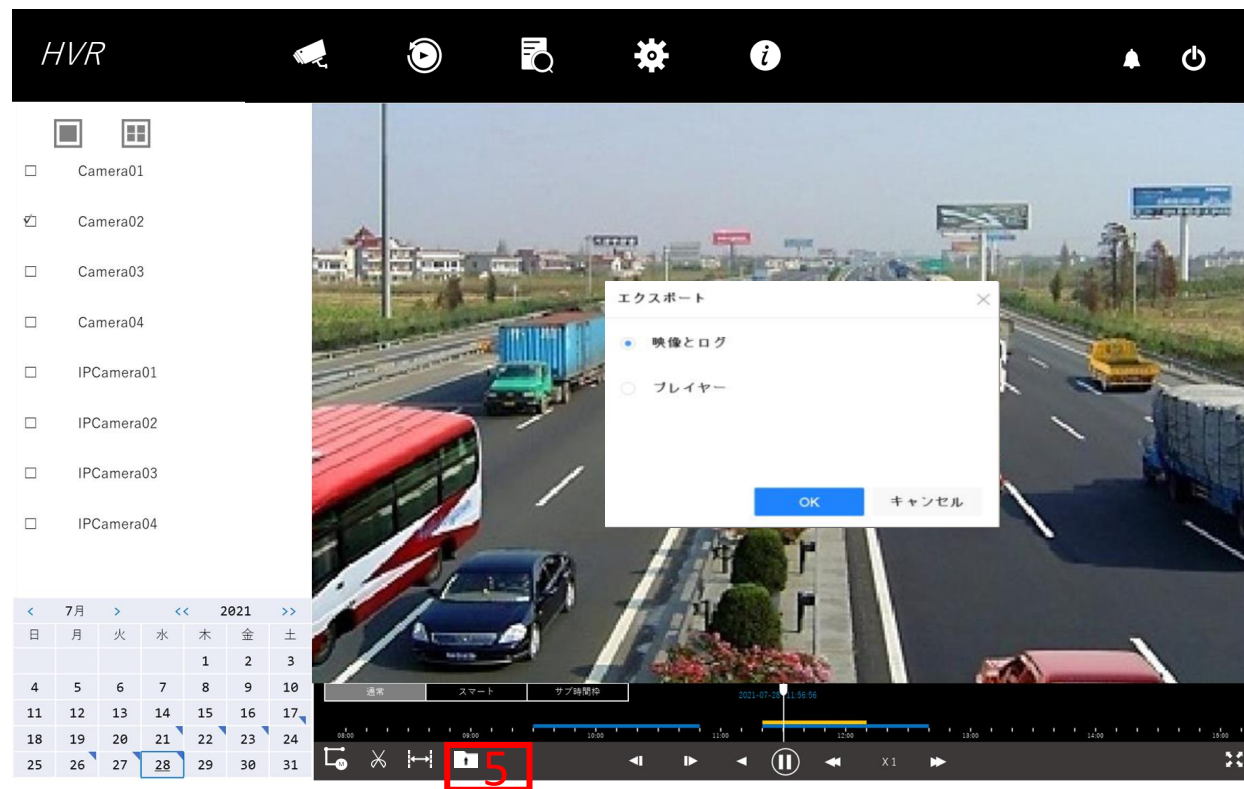

<手順5> 5のエクスポートをクリックし、「映像とログ」にチェック>「OK」をクリック。

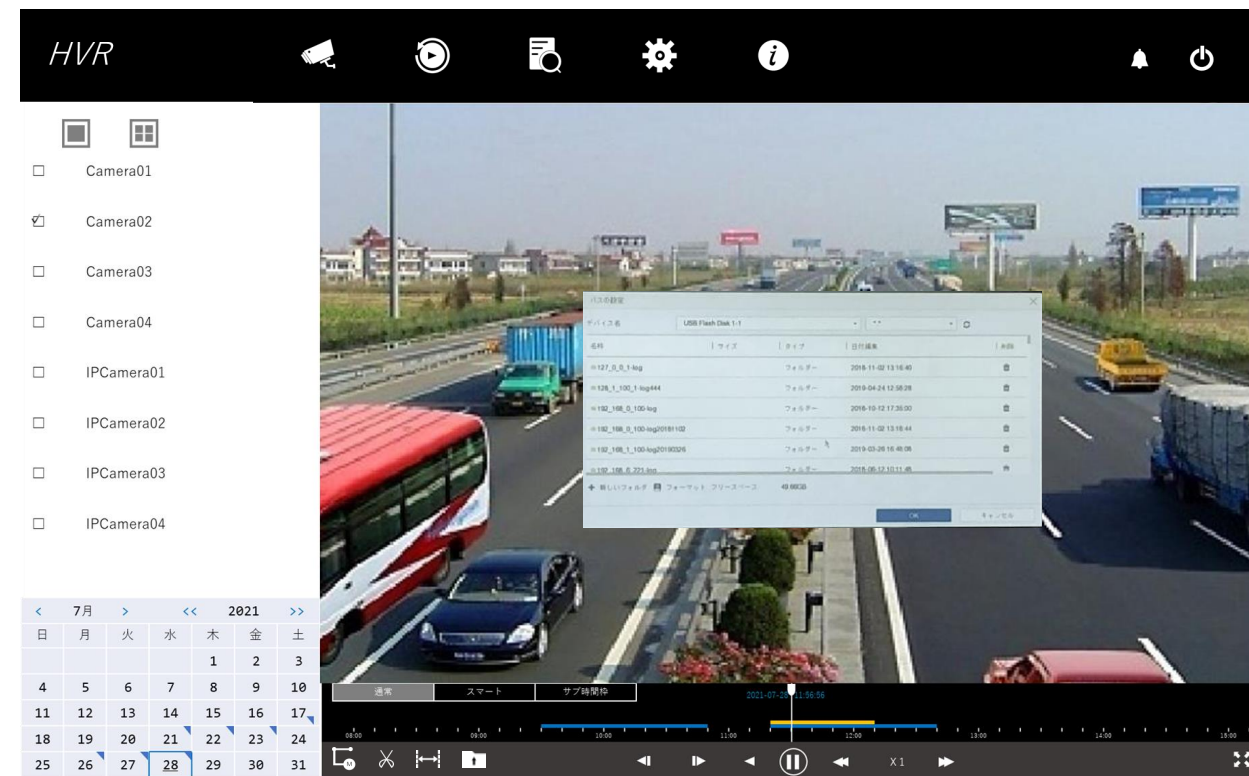

<手順5> 保存先、バックアップのタイプを指定し「OK」をクリック。  
<手順6> ダウンロード完了。


## 録画データの再生方法

録画データをPCで再生するためには  
専用のプレイヤーが必要です（VSPlayer）



「VSPlayer」はPCのデスクトップソフトになります。  
以下のリンクから無料ダウンロードができます。

<http://hik.dss.co.jp/support/download>

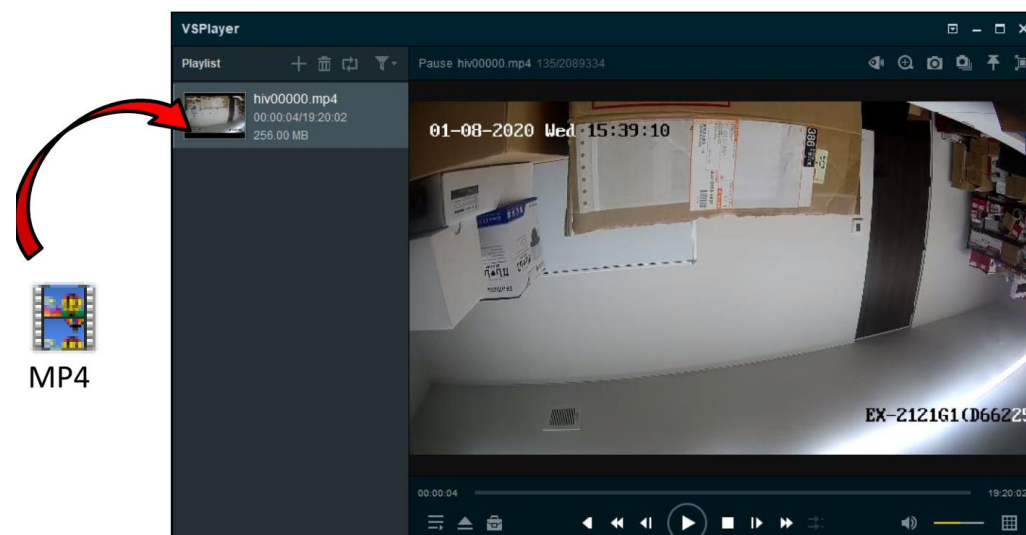

USBに落としたデータをPCに取り込み  
動画再生ソフト「VSPlayer」を使えば再生することができます。