


HIKVISION DVR&NVR レコーダー操作簡易マニュアル_Ver4.0

画面操作はマウスを使って操作します。

左クリック	右クリック
決定、選択	キャンセル、スキップ



文字入力はシステムキーボードを使用し
マウスで選択・入力を行います。

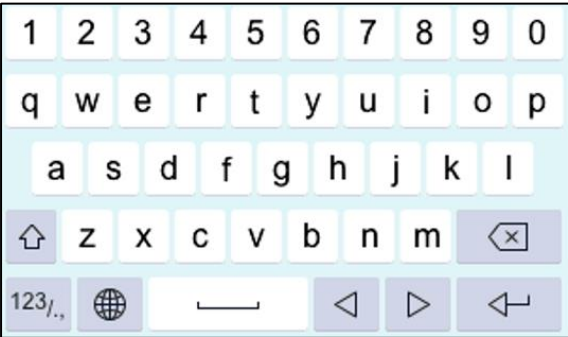


ライブビュー画面




	ツールバー説明
①	手動録画を行います。
②	簡易再生を行います。(5分間程度の再生)
③	PTZ(パン・チルト・ズーム)を行います。 ※PTZはPTZカメラ・ズーム機能のあるカメラのみで操作が行えます。
④	デジタルズームを行います。
⑤	音声の有効/無効の切り替えを行います。 ※カメラ・レコーダーにマイクを接続する必要があります。
⑥	ライブビュー画面構成をリアルタイム・バランス・滑らかの中から選択できます。
⑦	チャンネル情報を見ることができます。
⑧	録画を停止します。
⑨	魚眼映像展開モードを開きます。(全方位カメラのみ対応可能な機能となっております)
⑩	カメラのメイン/サブの切り替えを行います。
⑪	POSの有効/無効の切り替えを行います。
⑫	3D空間計測のオン/オフを行います。

メインメニューの開き方

ライブビュー画面[「右クリック」]でメインメニューが開きます。
※パスコード・解除パターンの表示があった際は
設定したパスコード・解除パターンを入力してください。

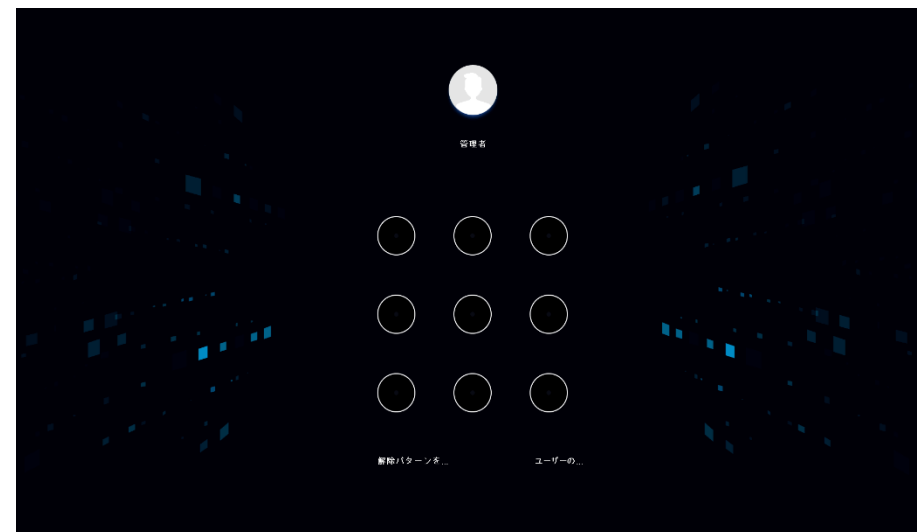

	メインメニューアイコン説明
①	ライブビュー
②	再生
③	ファイル管理
④	スマート解析
⑤	カメラ管理
⑥	ストレージ管理
⑦	システム管理
⑧	システムメンテナンス

画面上部の「」から「一般的なコントロール」に入ります。
その後「タイムゾーン」「日付の表示形式」「システムの日付」「システム時間」から時刻の設定を行います。



NVR 4.0

一般的なコントロール

言語: 日本語

タイムゾーン: (GMT+09:00) 東京、大阪、

日付の表示形式: YYYY-MM-DD

システムの日付: 2019-08-30

システム時間: 15:58:03

デバイス名: Network Video Recorder

デバイスNo.: 255

自動ログアウト: 5分

メニュー出力: HDMI

ウィザード有効: ☒

オペレーションパスワード: ☒

VGA解像度: 1920*1080/60HZ(1080P)

HDMI解像度: 1920*1080/60HZ(1080P)

マウススピード: 遅い 速い

夏時間を有効にする: ☐

夏時間モード: ☐ オート ☒ マニユ...

開始時間: 4月 第1週 日 2 :00

終了時間: 10月 最終週 日 2 :00

サマータイム調整値: 60分

適用

各項目「タイムゾーン」「日付の表示形式」「システムの日付」「システム時間」の時刻の設定方法。

タイムゾーン



タイムゾーンの設定は、タイムゾーン項目をクリックして表示されている「東京…」をクリックします。

日付の表示形式



日付の表示形式の設定は、日付の表示形式をクリックすると3種類の表示形式が選択できるようになっておりますので任意のものを選択してください。

システムの日付




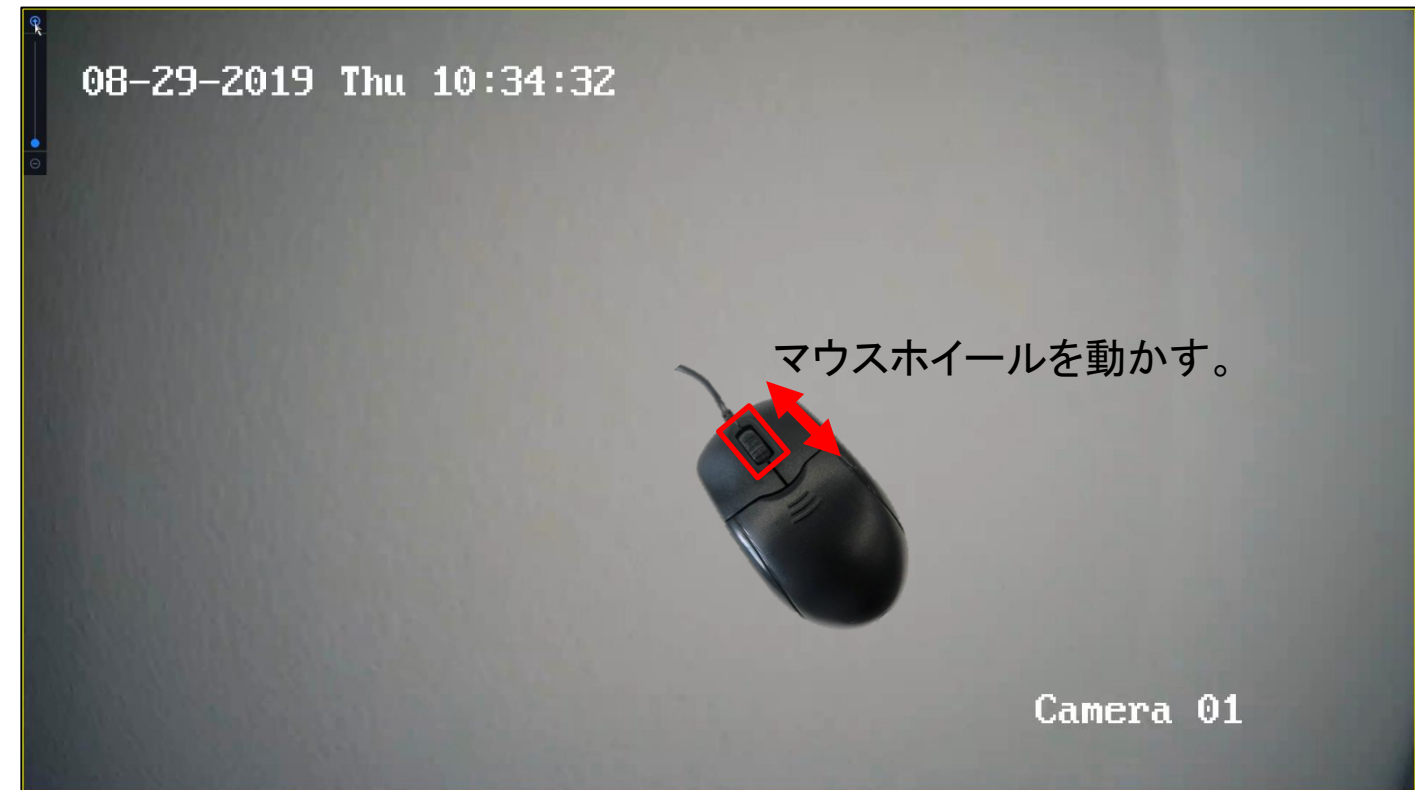
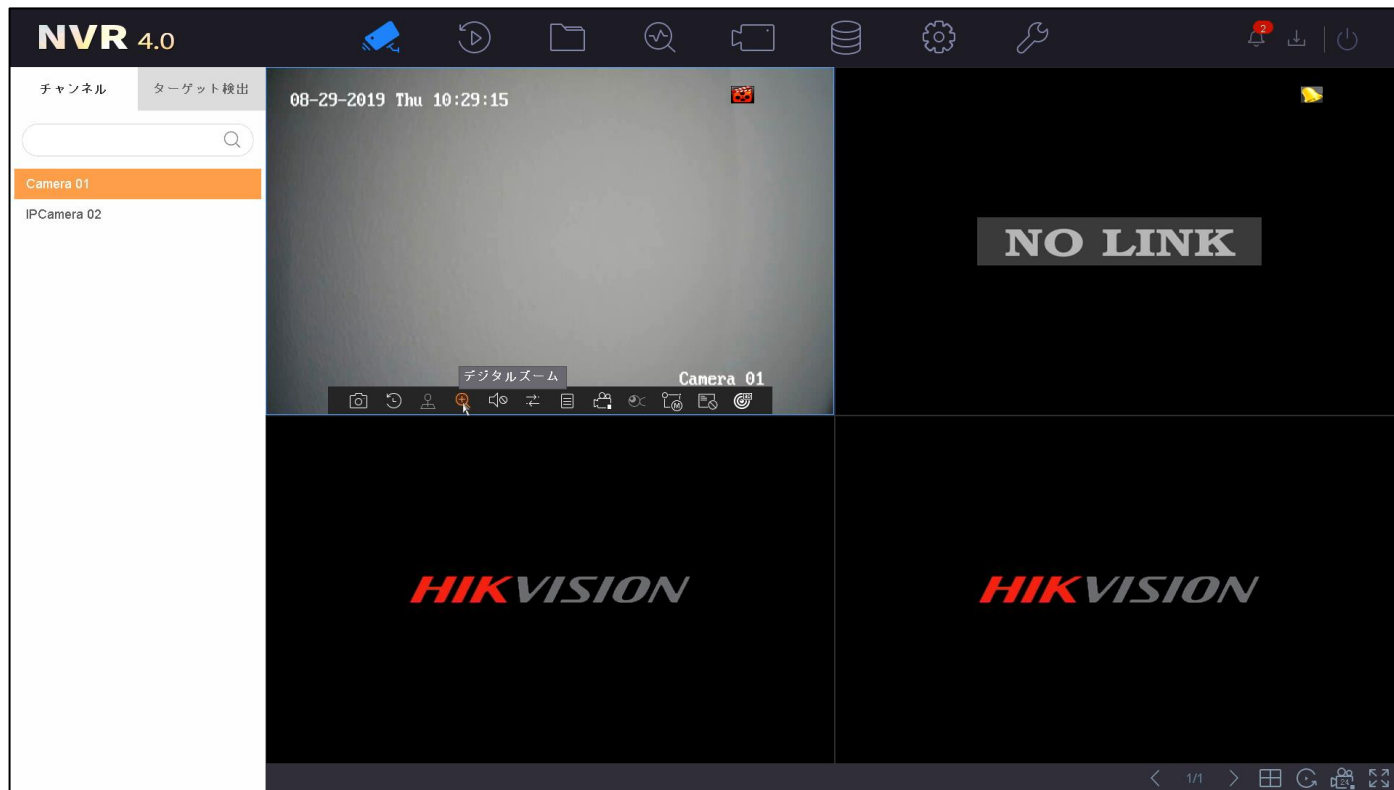
システムの日付の設定は、システムの日付をクリックするとカレンダーが表示されますので現在の日付を設定してください。

システムの時間



システムの時間設定は、システムの時間設定をクリックすると、現在設定されている時刻が表示されますので矢印キーを使い現在の時刻を設定してください。

画面上部の「」から「ライブビュー」を開始します。
ライブビューにてデジタルズームを行う場合は、デジタルズームを行う画面にて一度左クリックを行うことにより、ライブ画面下部にツールバーが表示されます。その中から「デジタルズーム」を選択します。
デジタルズームはズームを行いたい箇所にマウスカーソルを持っていき、マウスのホイールを動かしズームを行います。
デジタルズームを終了する場合は、右クリックを行い終了します。



メインメニューの項目から[再生]を
右クリックし、再生画面に移動します。

1 カメラリスト

チェックマークにチェックを入れること
でカメラの選択・切り替えが可能

2 カレンダー


録画されたデータの日付を左クリックする
ことで選択した日付のデータの再生が可能

3 タイムテーブル

再生位置の移動やタイムテーブルの
表示時間等の変更が可能

4 ツールバー

主に、再生、巻き戻し、早送り、
動画の選択、画面分割
データの取出等の操作が可能

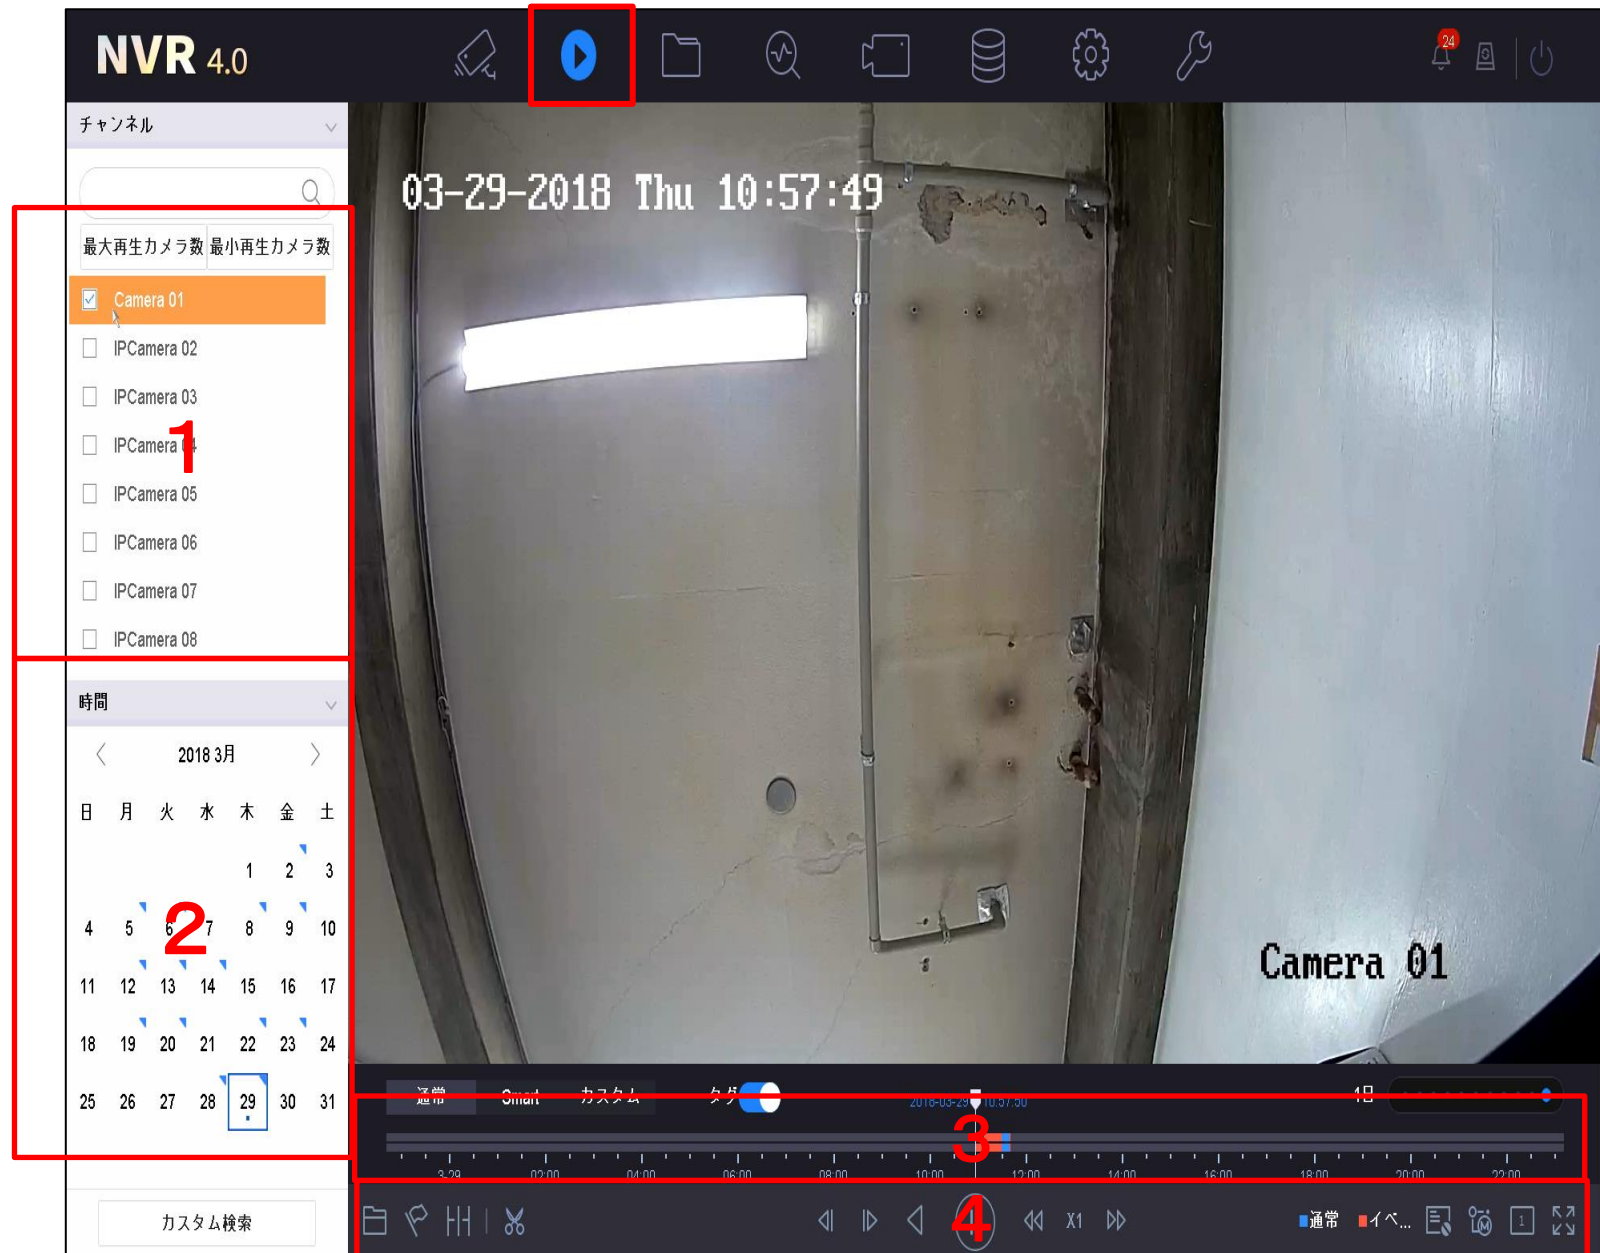

<手順1>


1 のカメラリストから再生したいカメラに左クリックでチェック

<手順2>

2 のカレンダーから再生したい日付を左クリック

<手順3>

3 の再生ボタンを左クリックして再生タイムテーブルをドラッグすることで再生したい時間帯まで移動可能
4 からタイムテーブルの時間帯の表示変更が可能

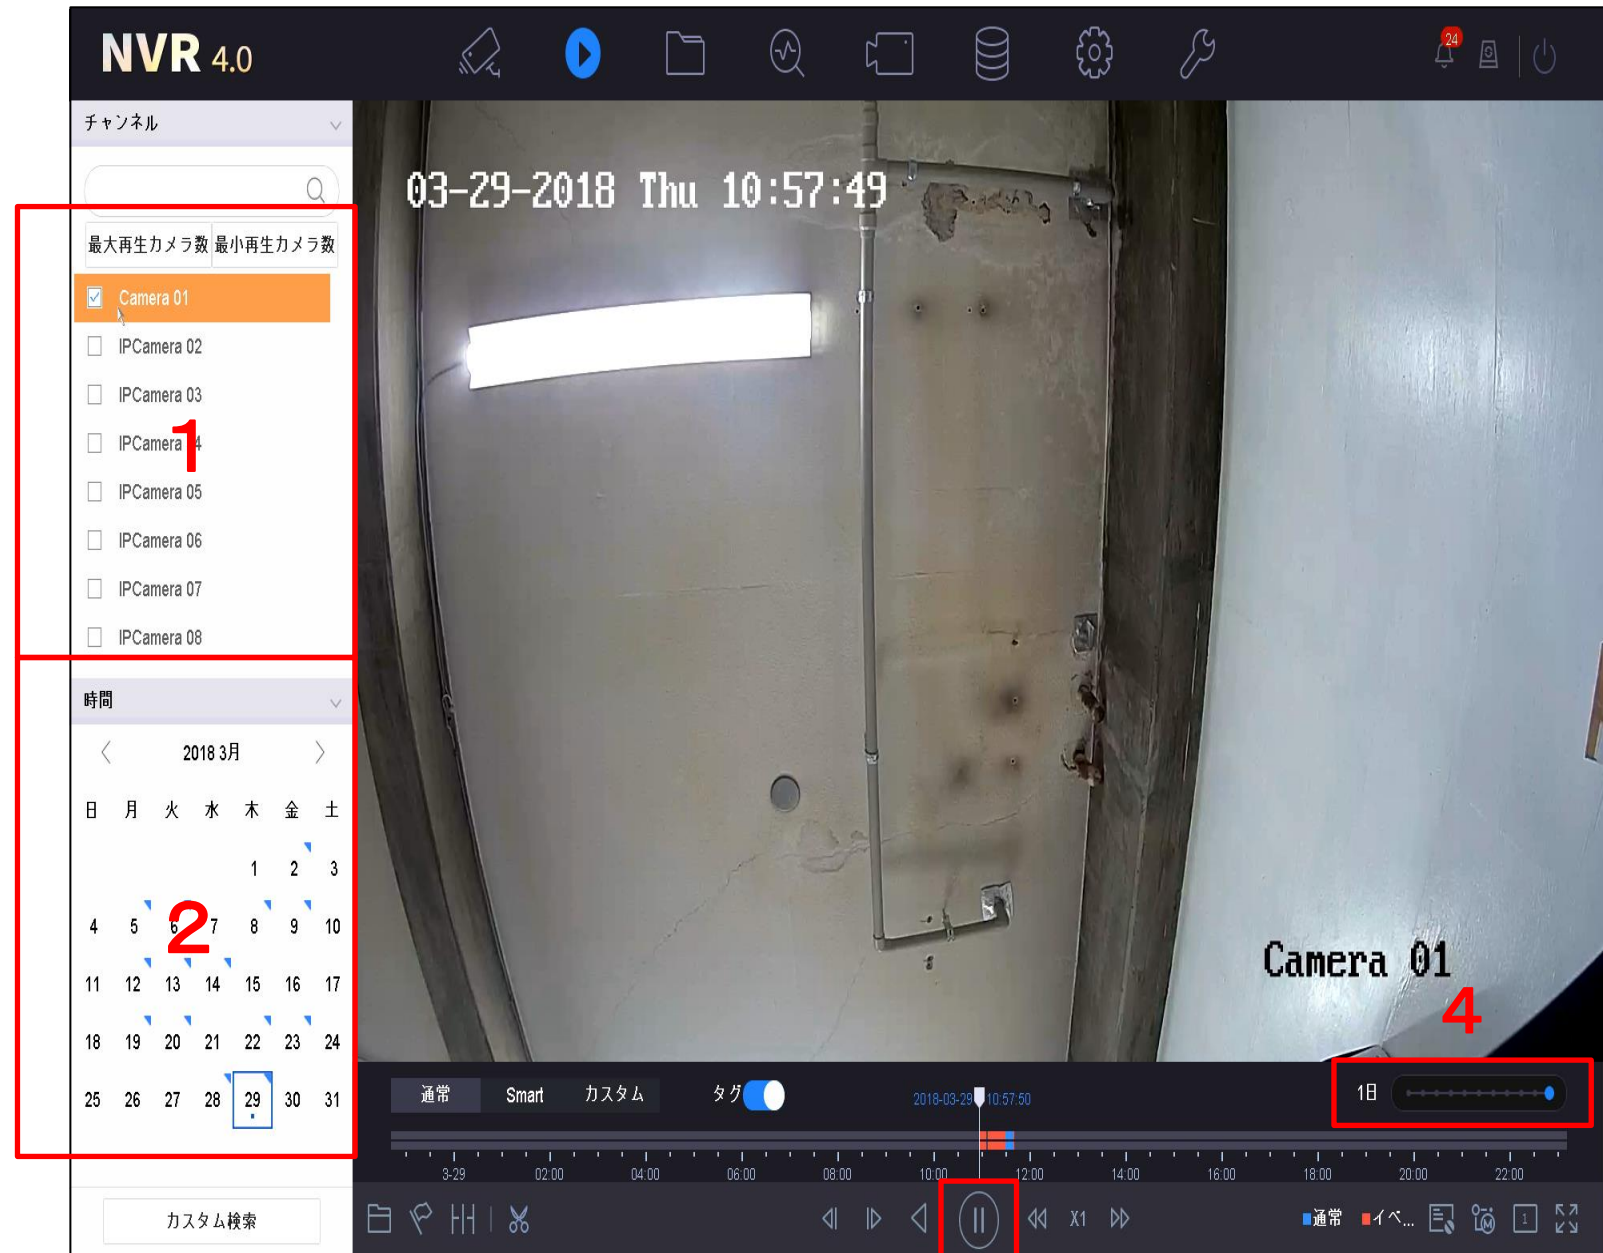

3

<再生・一時停止>

録画映像の再生・一時停止を行う場合は赤枠の箇所をクリックします。

<コマ送り・戻り>


30秒後とにコマ送り・戻りを行う場合はオレンジ枠の箇所をクリックします。

<早送り・スロー再生>

早送り・スロー再生を行う場合は、緑枠の箇所をクリックします。

<逆再生>

逆再生を行う場合は水色枠をクリックします。

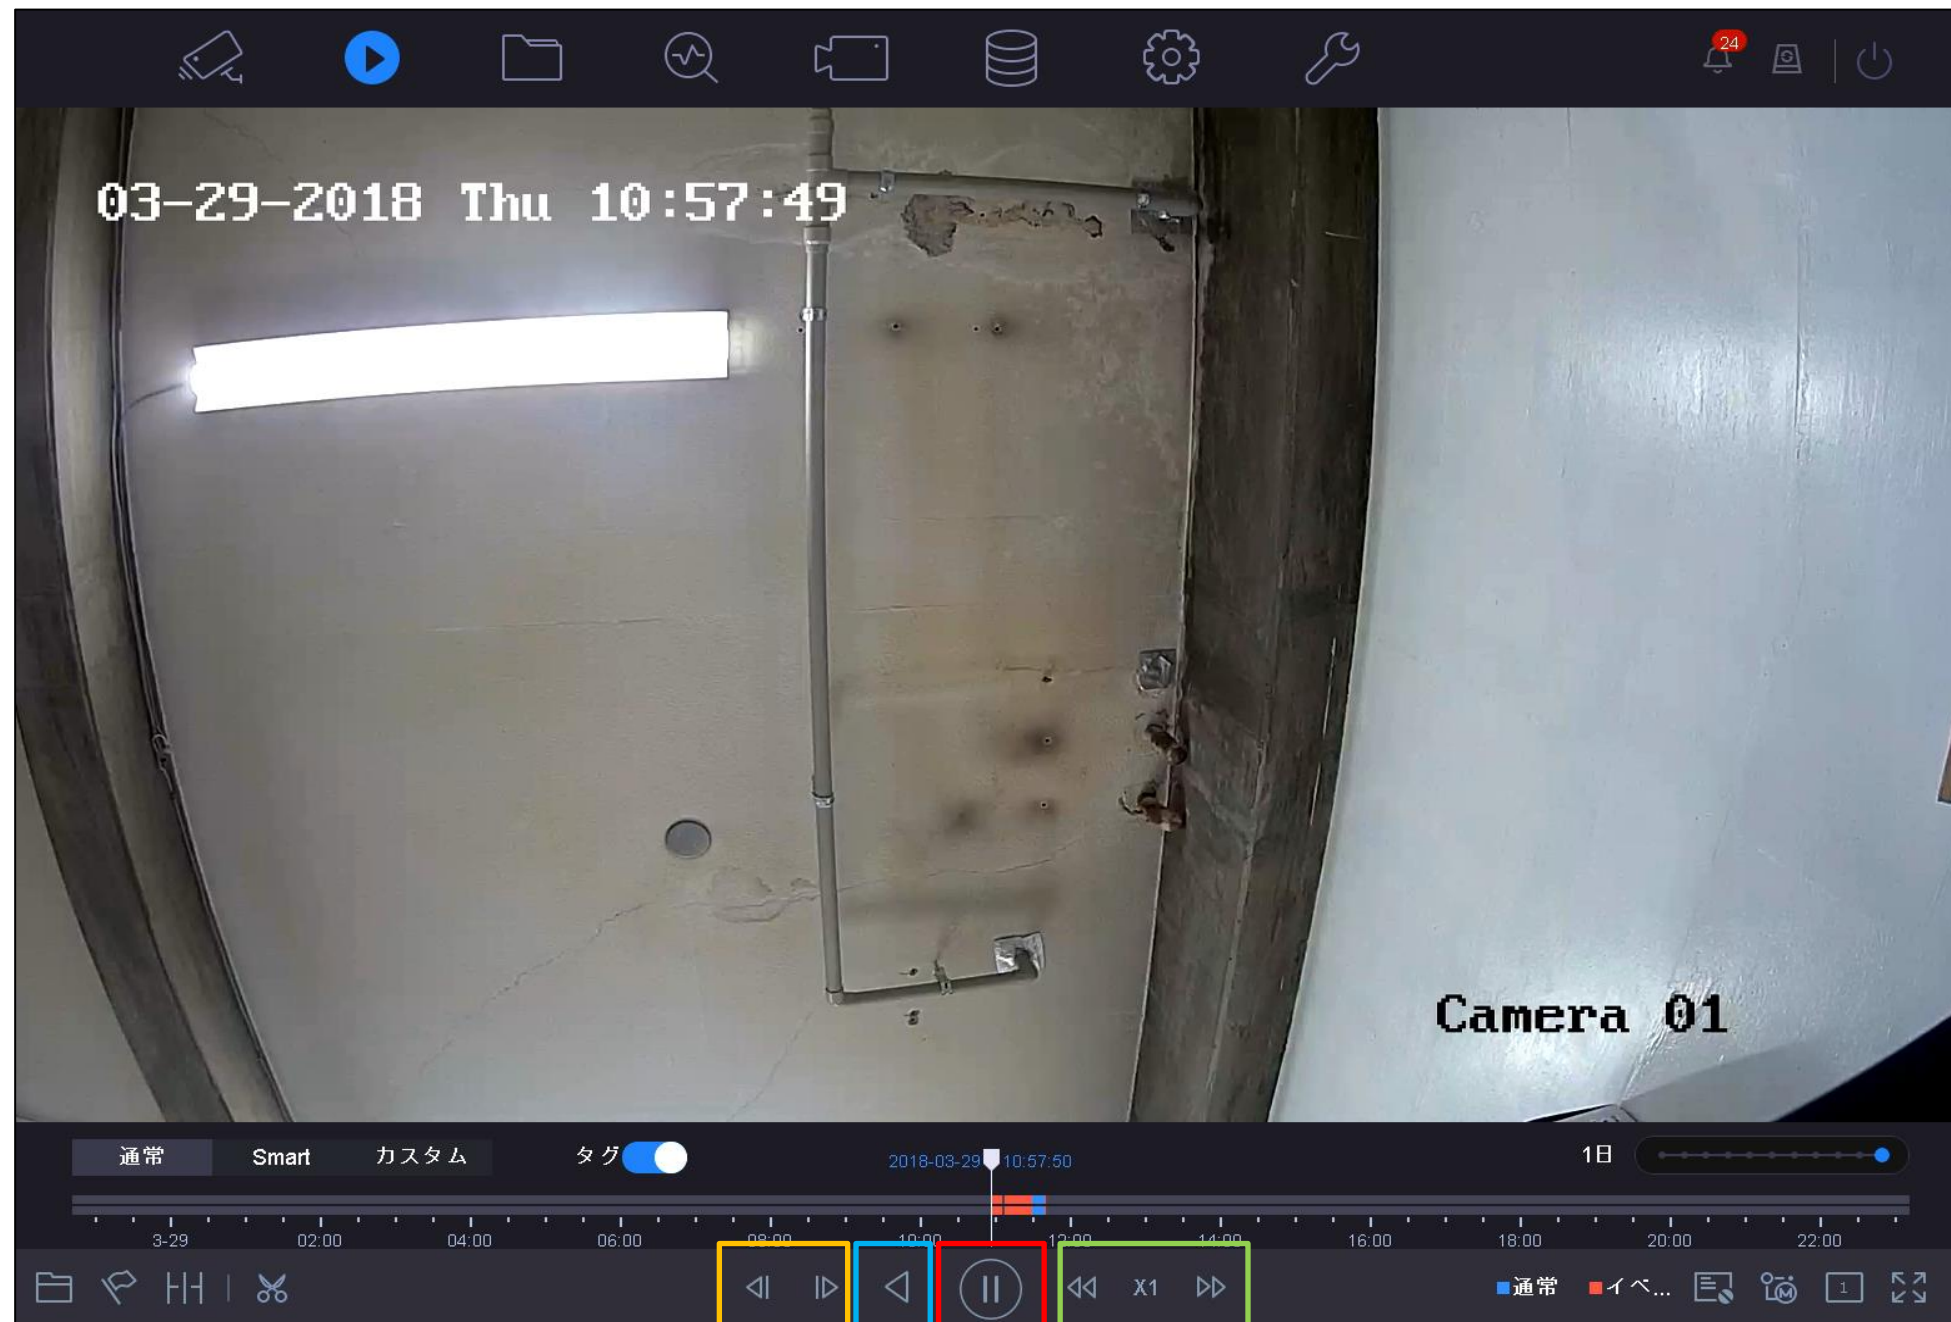

<手順1>


再生画面に(オレンジ枠内)マウスカーソルを持っていくと再生画面下部にツールバーが表示されます。

<手順2>



ツールバーからデジタルズームを選択します。

<手順3>

ライブビューでデジタルズームを行うのと同様にズームを行いたい箇所にマウスカーソルを持っていき、マウスのホイールを動かしてズームを行います。

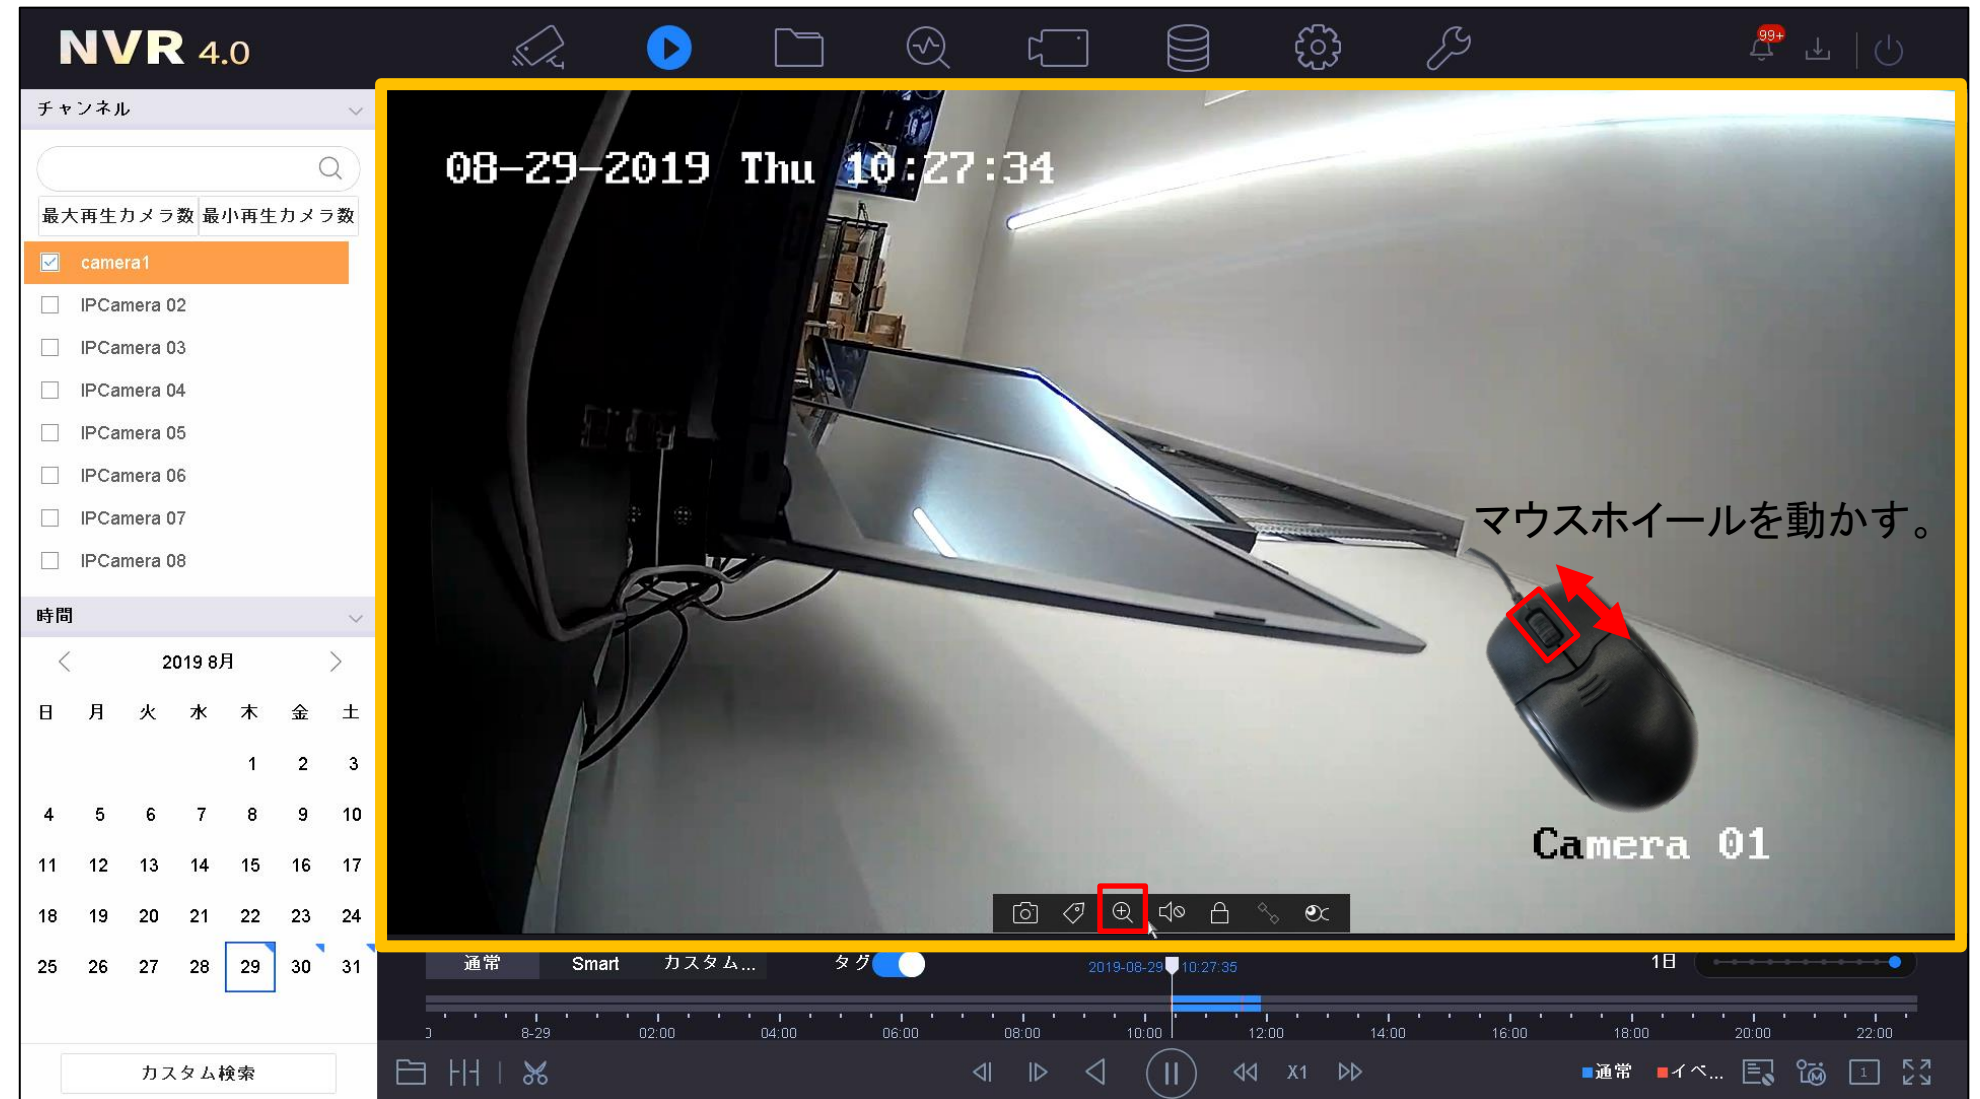

方法 1

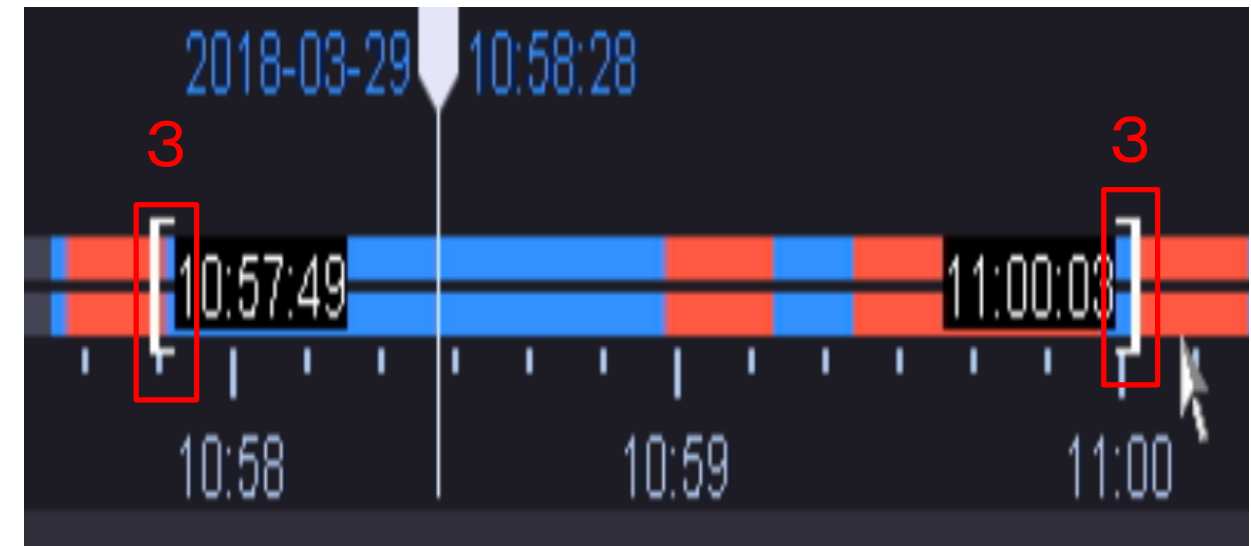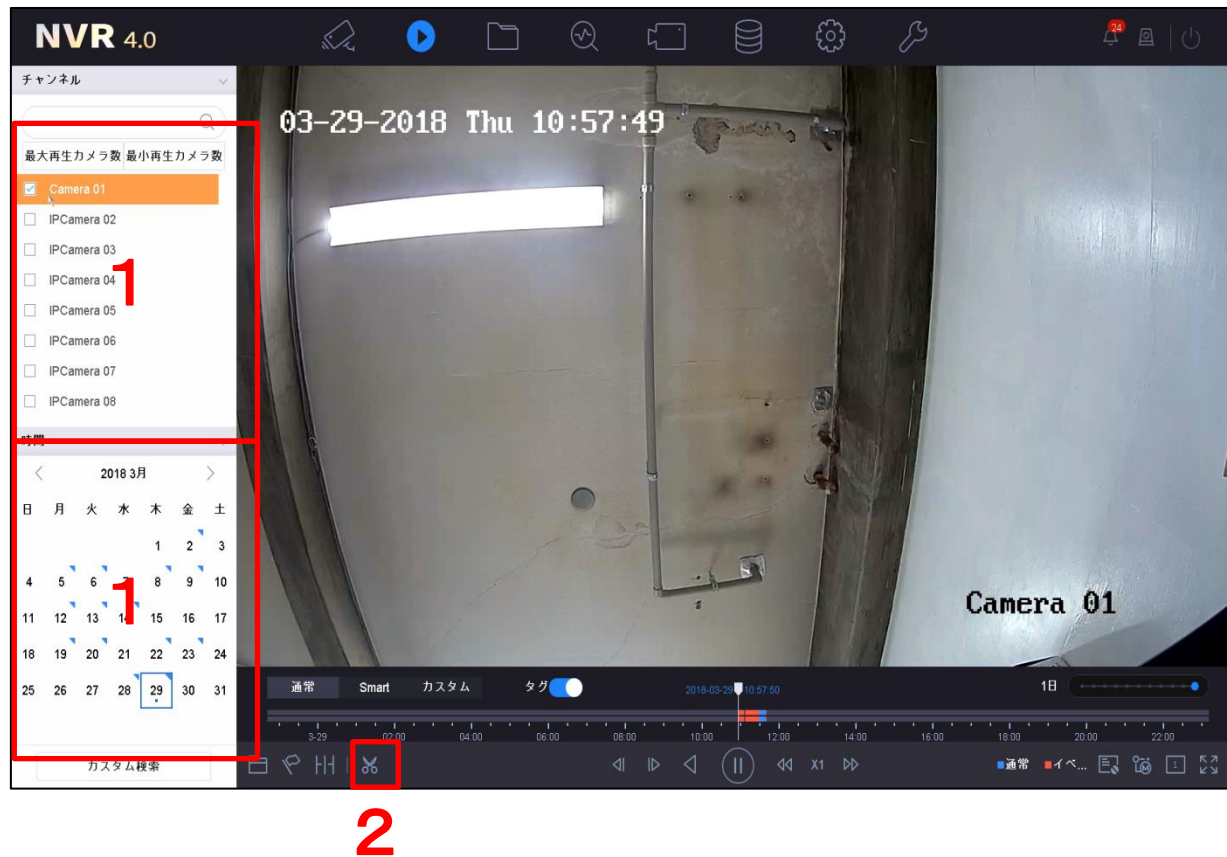


<手順1> 1のカメラリスト、カレンダーから対象のカメラ、日付を選択。

<手順2> 2の  をクリック。


<手順3> 3の[] からダウンロードしたい時間帯をドラッグで指定。

方法 1

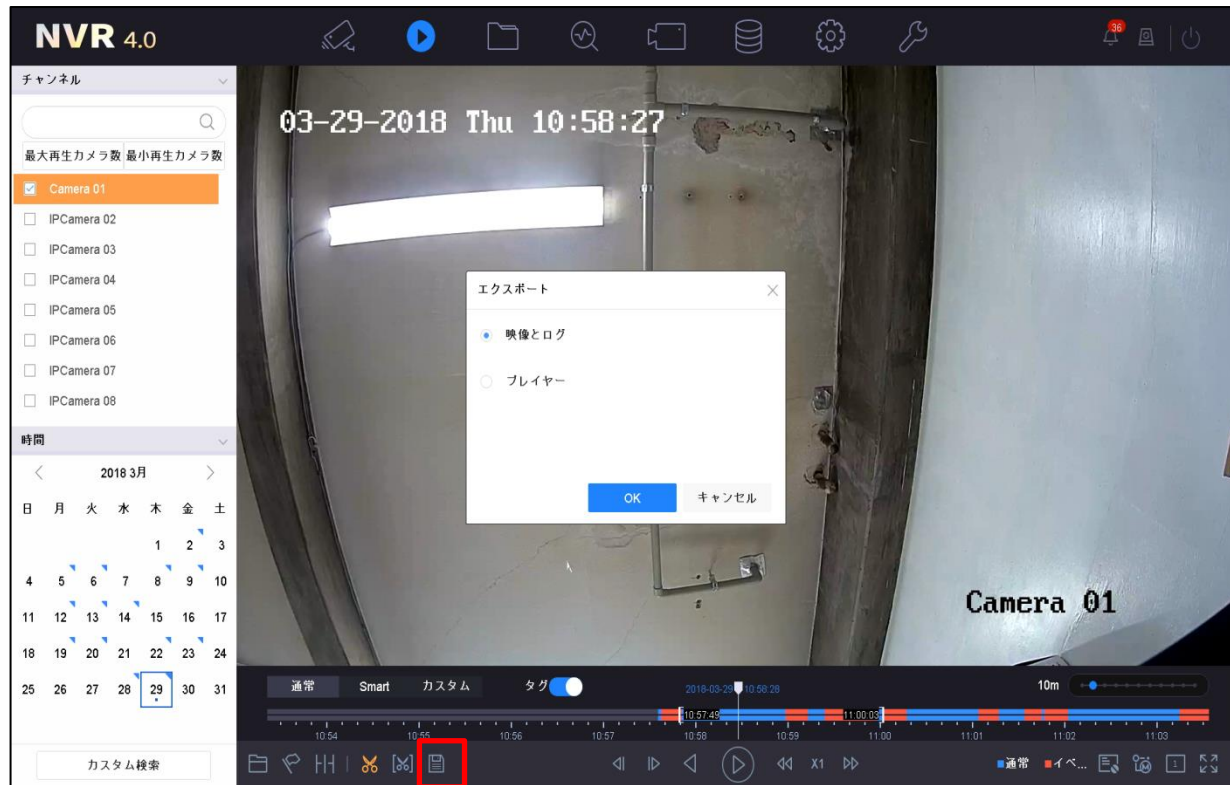

4



＜手順4＞ 4のエクスポートをクリックし、「映像とログ」にチェック＞「OK」をクリック。

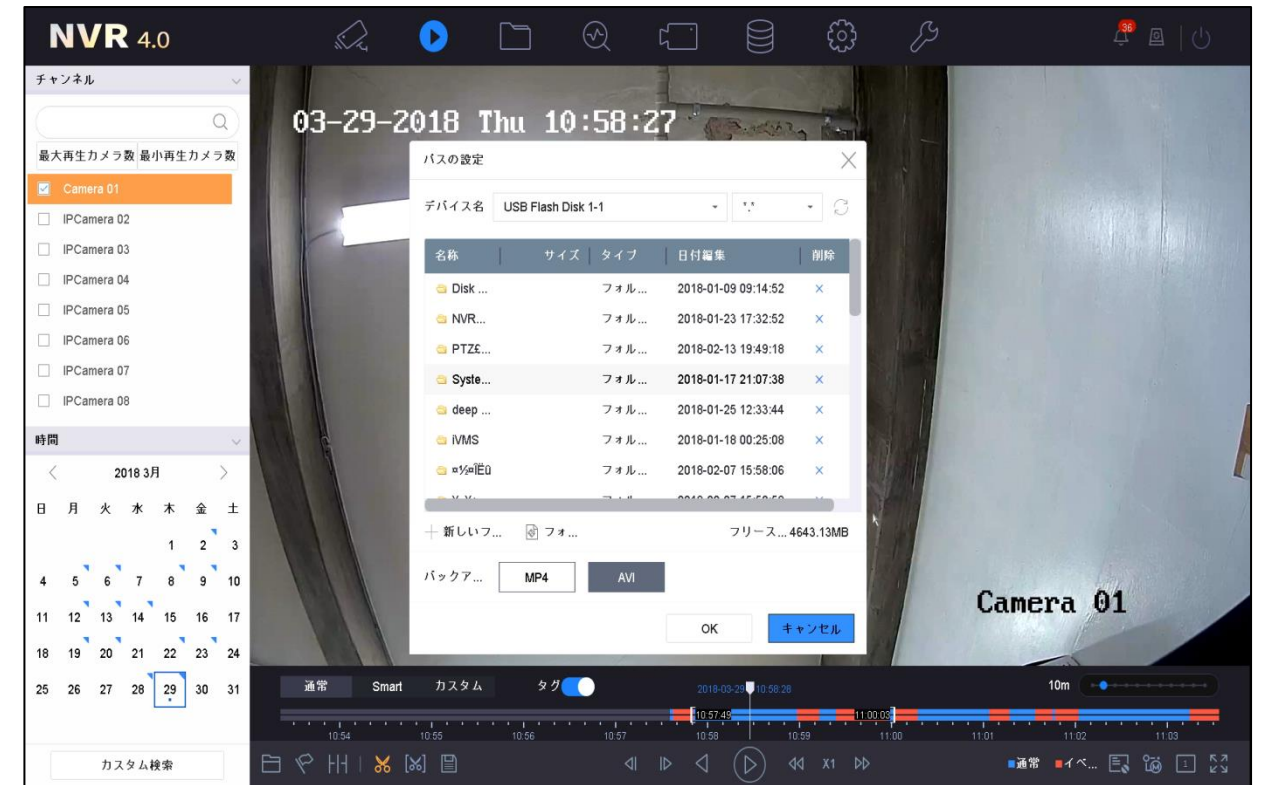

＜手順5＞ 保存先、バックアップのタイプを指定し「OK」をクリック。

＜手順6＞ ダウンロード完了。

方法 2

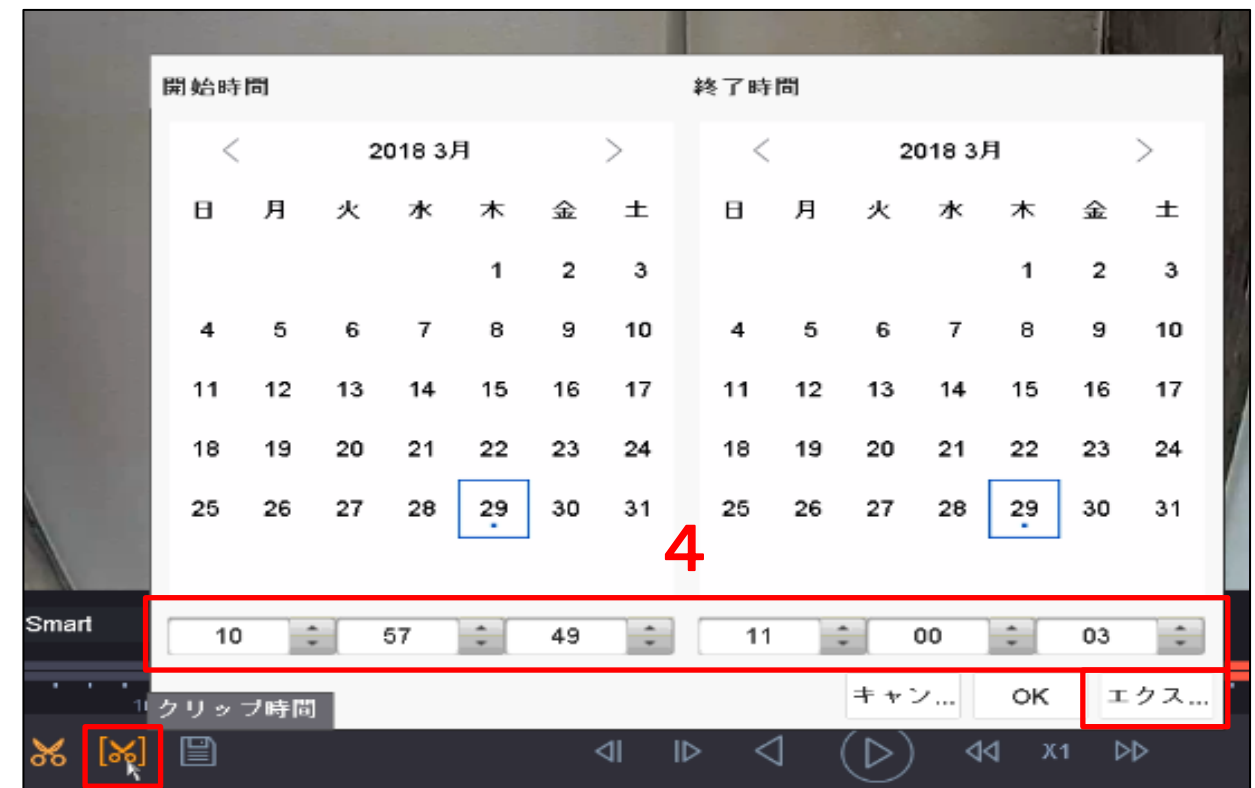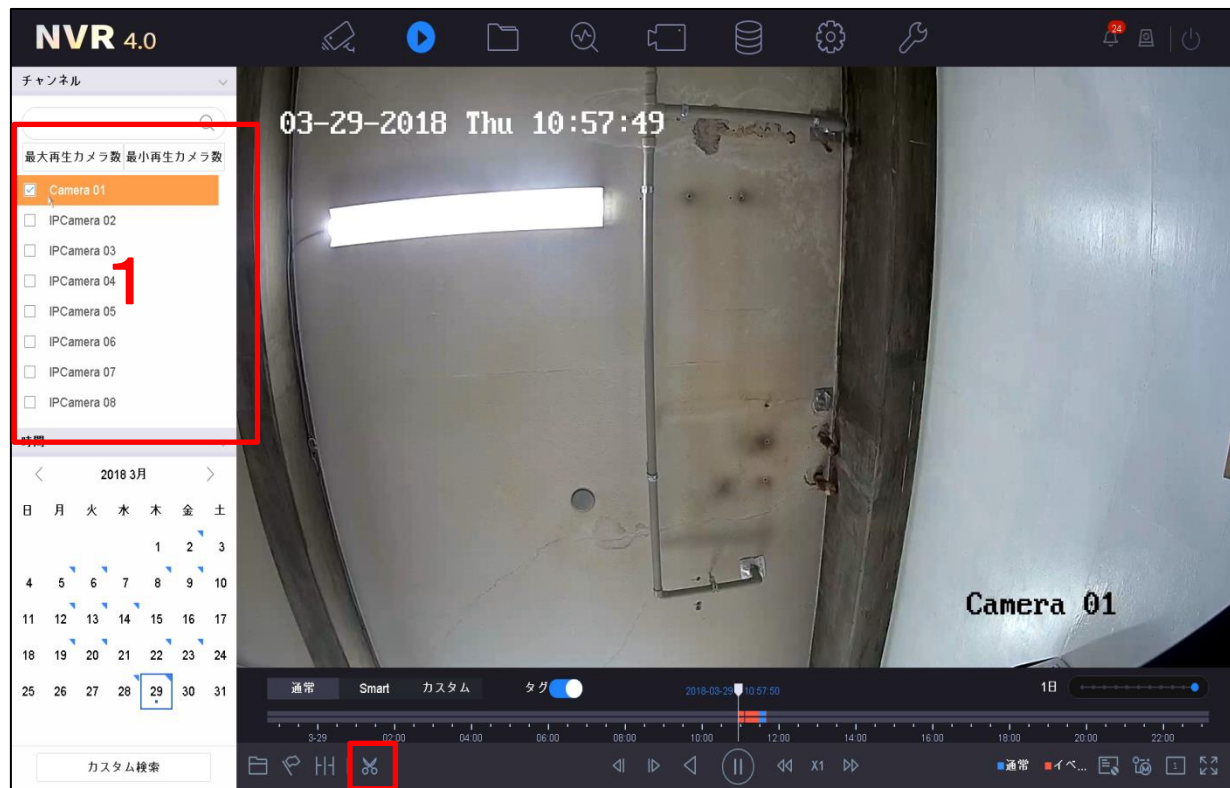

＜手順1＞ 1のカメラリストから対象のカメラを選択。

＜手順2＞ 2の  をクリック。

＜手順3＞ 3のクリップ時間をクリック。

＜手順4＞ 4からダウンロードしたい日付、時間帯を入力。


＜手順5＞ 5の「エクスポート」をクリック。

録画データをPCで再生するためには
専用のプレイヤーが必要です (VSPlayer)




「VSPlayer」はPCのデスクトップソフトになります。
 以下のリンクから無料ダウンロードができます。
<http://hik.dss.co.jp/support/download>

方法 2

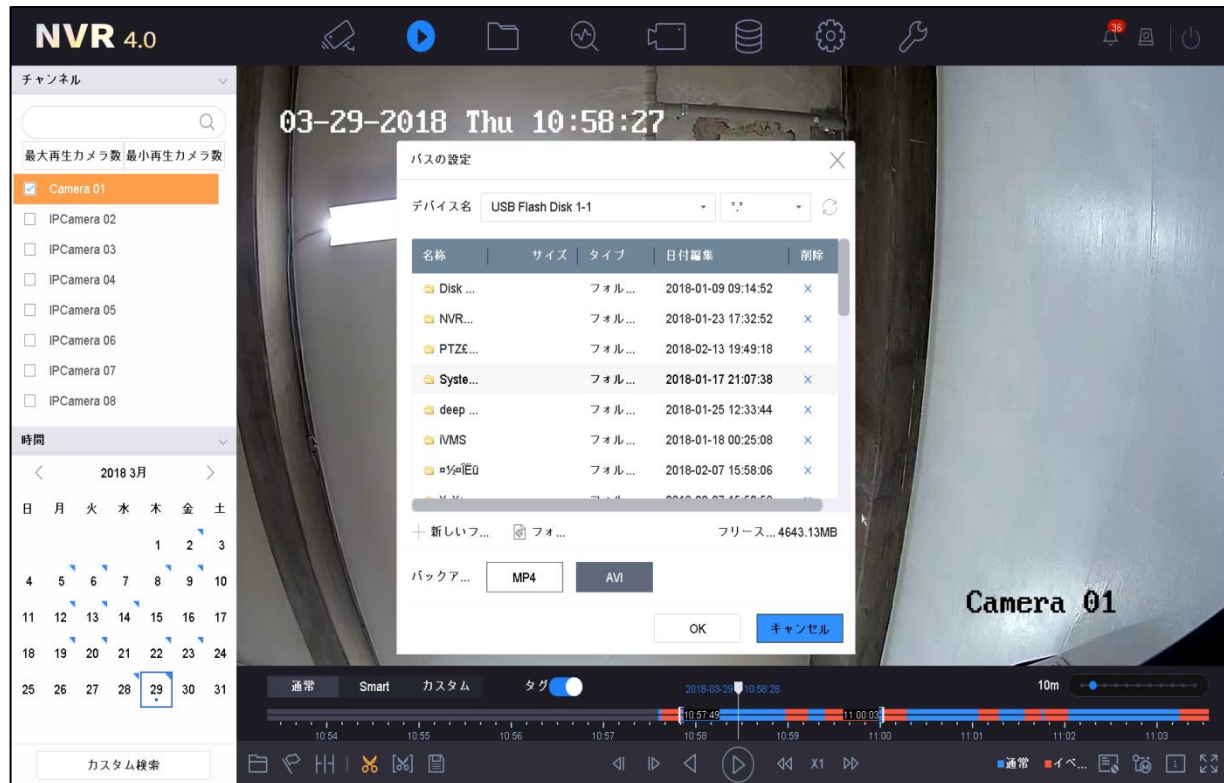

MP4

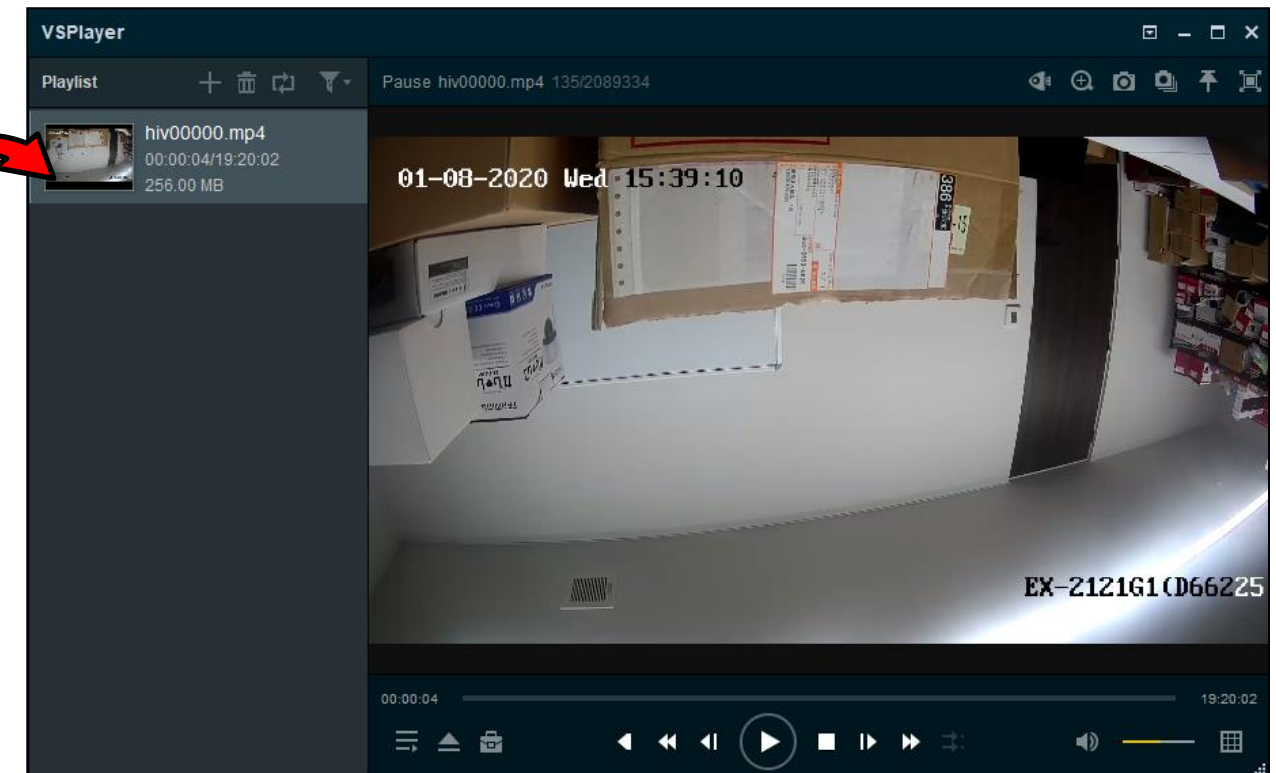

＜手順6＞ 保存先、バックアップのタイプを指定し
 「OK」をクリック。

＜手順7＞ ダウンロード完了。

USBに落としたデータをPCに取り込み
 動画再生ソフト「VSPlayer」を使えば再生することができます。