



## IP カメラ SD 録画の設定と録画再生

### 録画設定


1. カメラに MicroSD を挿入します。  
※カメラの型番によって MicroSD の挿入箇所は異なります。

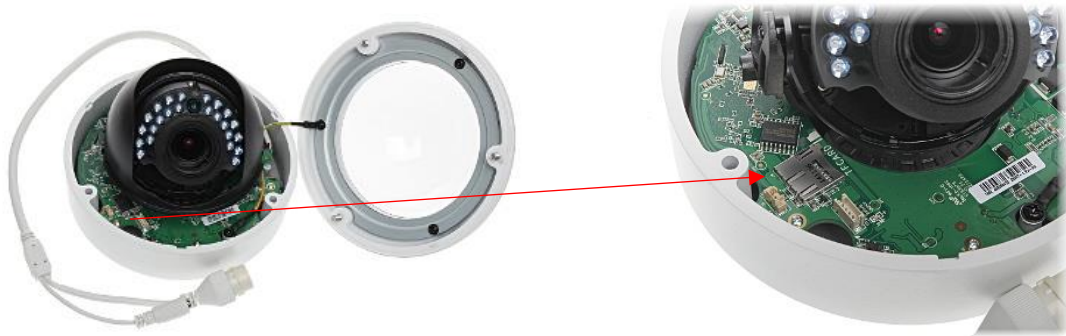

2. IEにて(インターネットエクスプローラー)カメラの IP アドレスを入力してアクセスします。  
アクセス後、カメラのユーザ名、パスワードを入力してログインをクリックします。

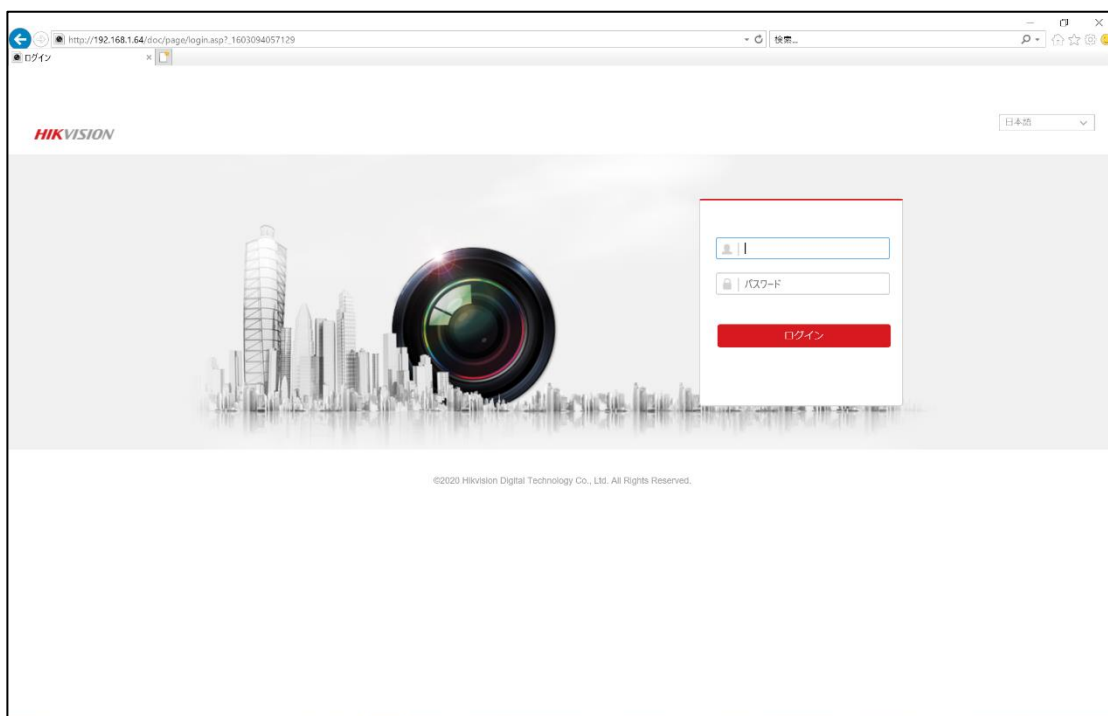


3. 環境設定をクリックします。

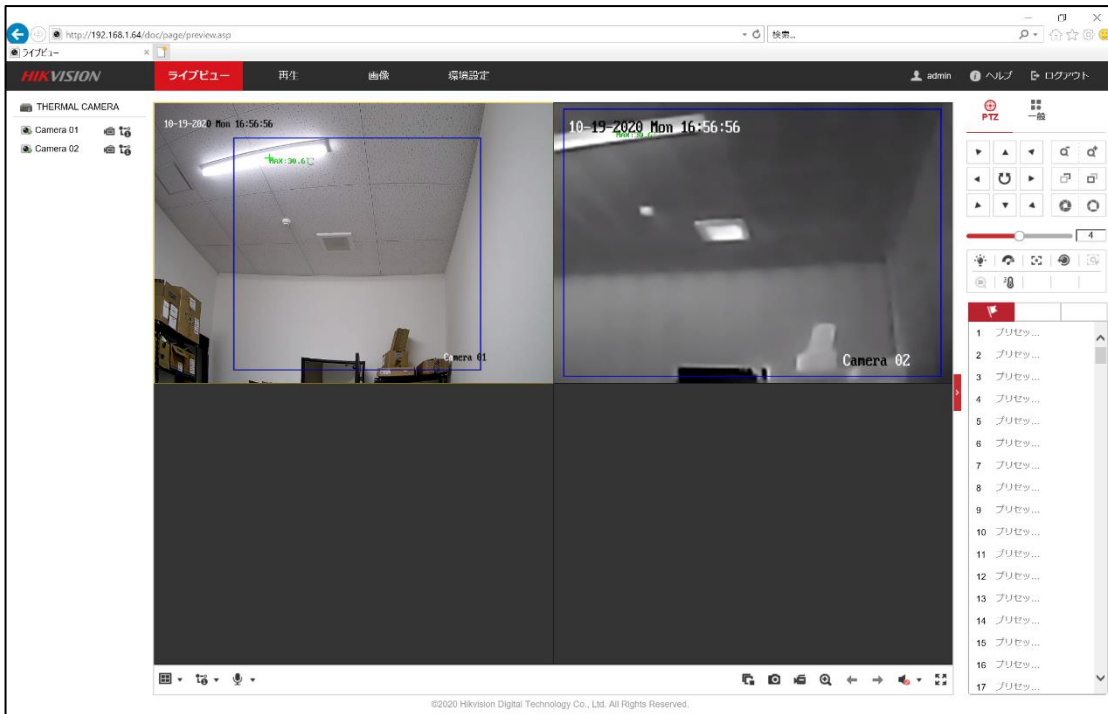


4. 時刻設定を行います。


システム>システム設定>時間設定まで進み、タイムゾーンを「東京、大阪・・・」に変更します。その後赤枠の箇所が現在の時刻になっていない場合、📅をクリックして時刻を設定するか、コンピューターの時間と同期します。にチェックを入れてください。  
 ※コンピューターの時間と同期しませんがチェックが入っている場合、📅での時刻設定はできません。

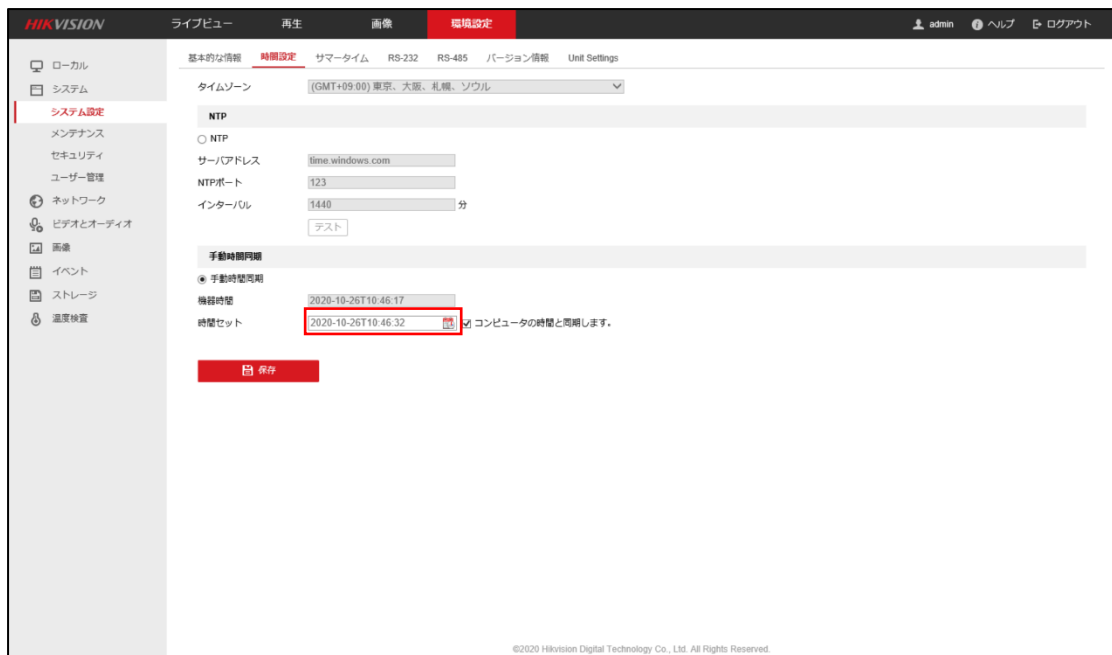

5. ストレージ>ストレージマネジメント>HDD マネジメントまで進みます。  
ステータスの箇所が未フォーマットになっている場合は、チェックを入れてフォーマットをクリックしてください。  
HDD をフォーマットしますか？ のメッセージが表示されますので「はい」をクリックしてください。

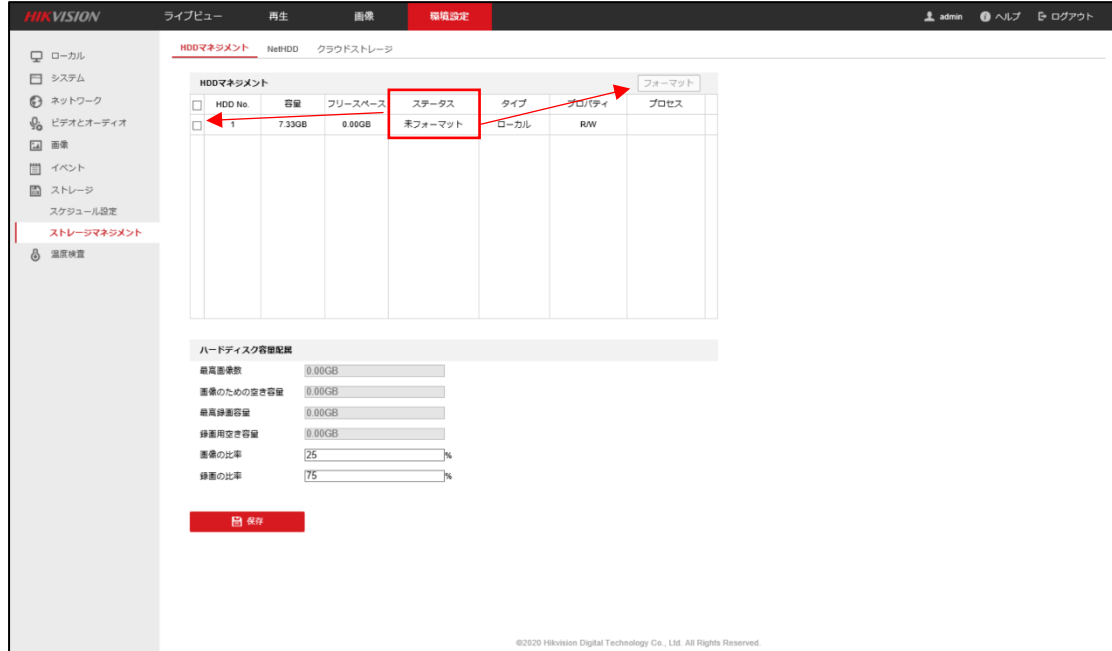

6. フォーマットが完了するまで待機します。

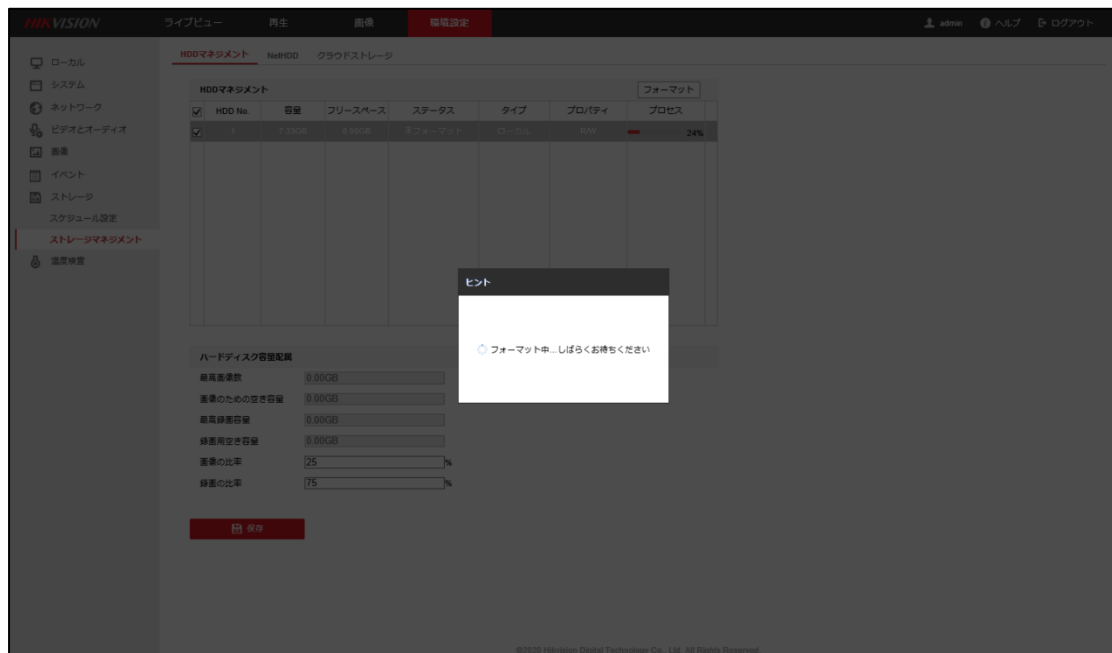

7. ステータスが「通常」になればフォーマット完了です。

Hikvision Web Interface - HDD Management

HDD No.	容量	フリースペース	ステータス	タイプ	プロパティ	プロセス
1	7.33GB	7.00GB	通常	ローカル	RAW	

ハードディスク容量配属

- 最高容量: 0.00GB
- 画像のための空き容量: 0.00GB
- 最高録画容量: 0.00GB
- 録画用空き容量: 0.00GB
- 画像の比率: 25%
- 録画の比率: 75%

保存

8. 9 初期設定ではイベント録画の設定になっていますので変更を行う場合は、「全てを削除する」をクリックしてスケジュールを空にします。

※初期設定では有効の箇所にチェックが入っていますが入っていない場合チェックを入れてください。

Hikvision Web Interface - Schedule Recording

チャンネルNo. カメラ 01

有効


スケジュール録画 [X] 削除 [ ] 全てを削除する

月	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
火曜日	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
水曜日	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
木曜日	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
金曜日	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
土曜日	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
日	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]



スケジュール録画  
 動作検知  
 アラーム  
 動作検知/アラーム  
 モーション&アラーム  
 イベント

すべてをコピーする 保存


9. 設定を行うスケジュールを選択します。スケジュール録画の箇所をクリックしてドロップダウンからスケジュールを選択します。

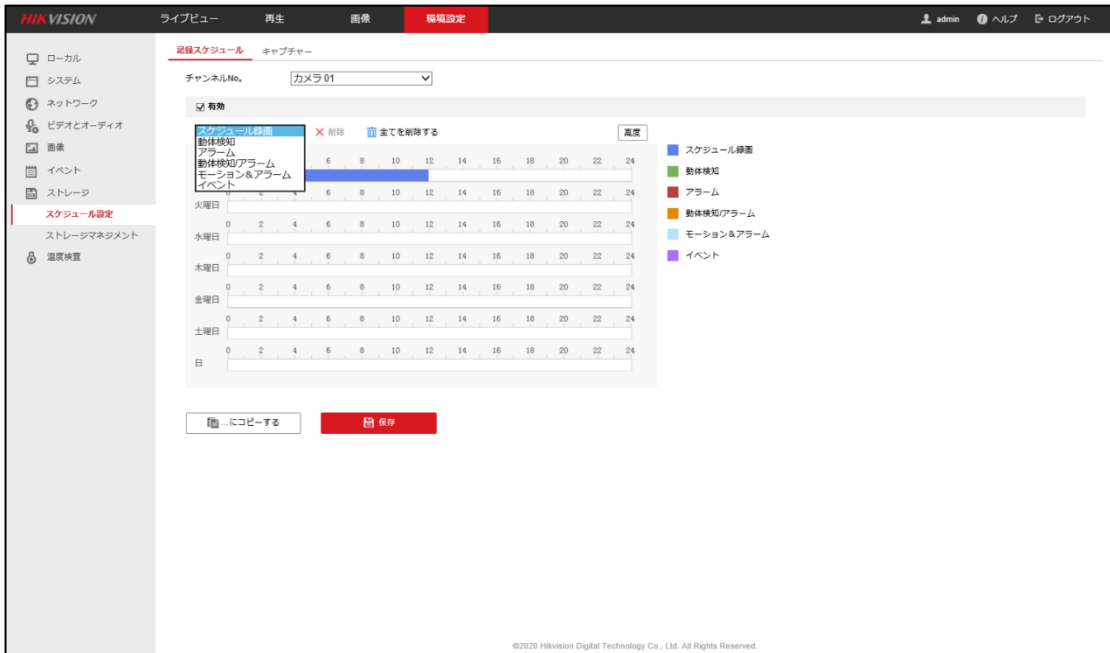

10. スケジュールはマウスをドラッグして色を塗りつぶします。  
 をクリックしてスケジュールをコピーすることも可能です。  
 色を塗りつぶしたスケジュールをクリックすることで細かな時刻設定も可能です。

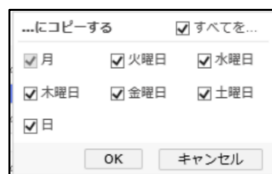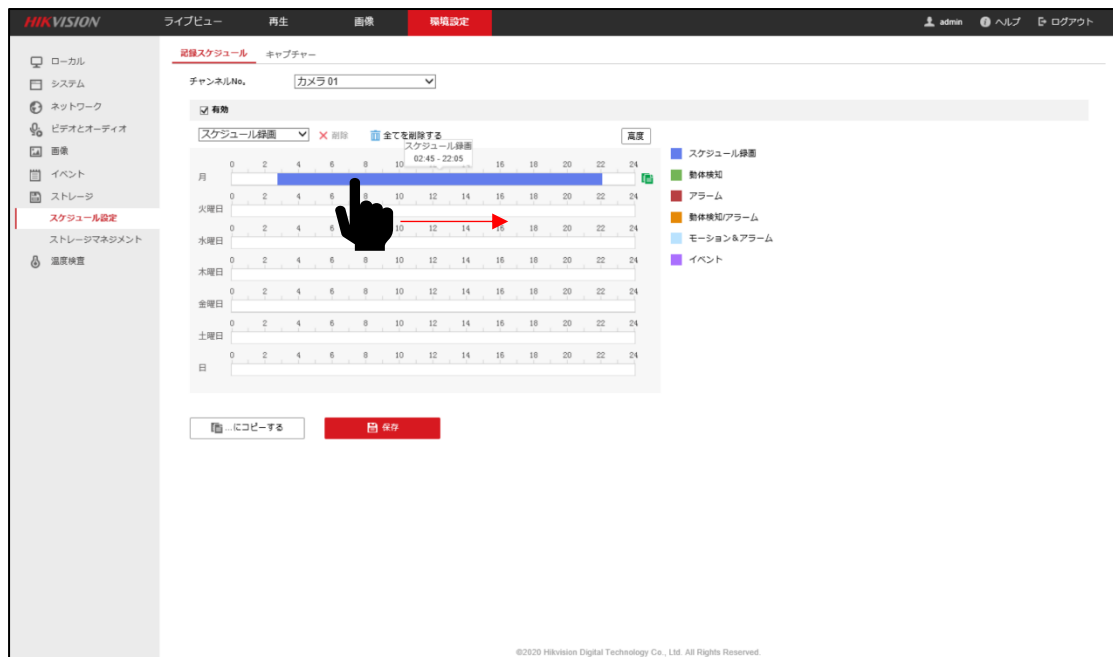


スケジュールコピー

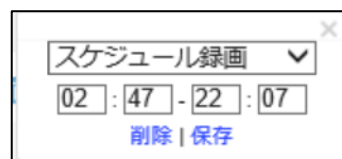

細かな時刻設定

11. スケジュールの設定が終わった場合、「保存」をクリックして設定を保存します。

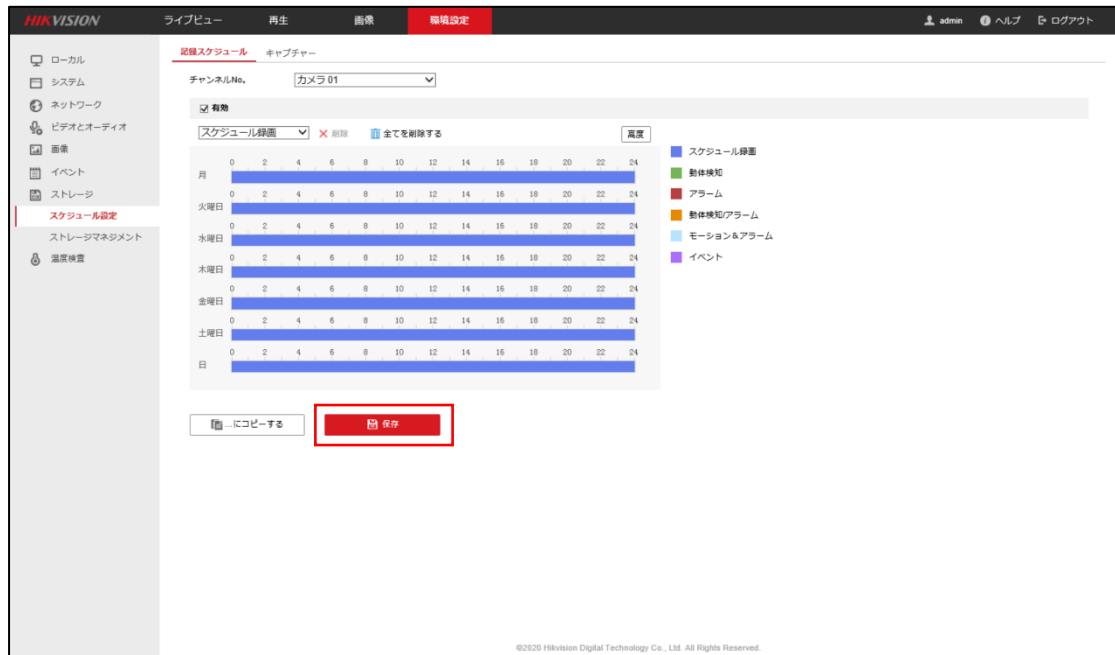

### スケジュールの種類について

- スケジュール録画・・・24 時間フルで録画を行います。
- 動体検知録画・・・映像の中に動きがあった時に録画を行います。
- アラーム・・・デバイスに接続している外部アラーム機器が連動した時に録画を行います。
- 動体検知/アラーム・・・動体検知もしくはアラームが連動した時に録画を行います。
- 動体検知&アラーム・・・動体検知とアラームが連動した時に録画を行います。
- イベント・・・環境設定の項目「イベント」が発生した時に録画を行います。


## 録画再生

## 1. 再生をクリックします。



## 2. ▶ をクリックして録画再生を行います。

録画データのダウンロードを行う場合は、赤枠のダウンロードをクリックします。

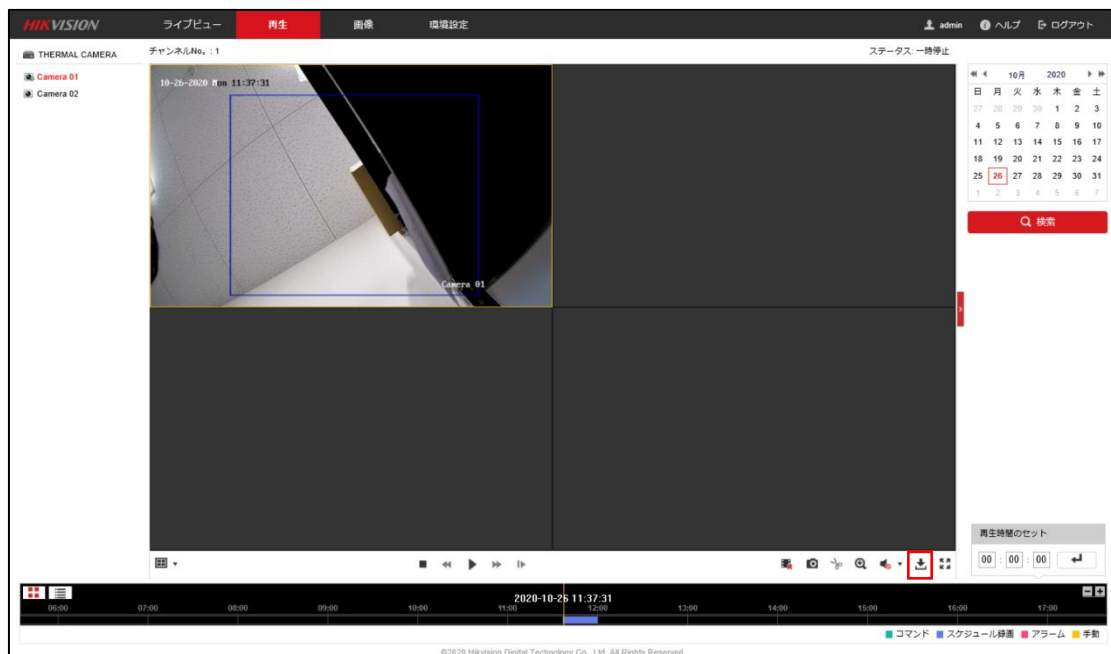

3. チャンネル No、ファイルタイプ、開始/終了時刻を選択し「検索」をクリックします。

ダウンロード -- Web ページ ダイアログ

http://192.168.1.62/doc/page/download.asp?fileType=record&date=2020-10-26&chan=1

ファイルによってダウンロードする

検索条件

チャンネルNo.  
カメラ 01

ファイルのタイプ  
全タイプ

開始時間  
2020-10-26 00:00:00

終了時間  
2020-10-26 23:59:59

検索

ファイルリスト

ダウンロード    ダウンロード停止

<input type="checkbox"/>	No.	ファイル名	開始時間	終了時間	ファイ...	ダウンロードの進度
<input type="checkbox"/>	1	ch01_000000000000000000	2020-10-26 11:37:29	2020-10-26 11:50:39	248 MB	
<input type="checkbox"/>	2	ch01_000000000001000000	2020-10-26 11:50:39	2020-10-26 12:04:38	248 MB	
<input type="checkbox"/>	3	ch01_000000000002000000	2020-10-26 12:04:38	2020-10-26 12:09:06	87 MB	

トータル 3 アイテム << < 1/1 > >>

©2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

4. ダウンロードを行うファイルにチェックを入れてダウンロードをクリックします。

ダウンロード -- Web ページ ダイアログ

http://192.168.1.62/doc/page/download.asp?fileType=record&date=2020-10-26&chan=1

ファイルによってダウンロードする

検索条件

チャンネルNo.  
カメラ 01

ファイルのタイプ  
全タイプ

開始時間  
2020-10-26 00:00:00

終了時間  
2020-10-26 23:59:59

検索

ファイルリスト

ダウンロード    ダウンロード停止


<input type="checkbox"/>	No.	ファイル名	開始時間	終了時間	ファイ...	ダウンロードの進度
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ch01_000000000000000000	2020-10-26 11:37:29	2020-10-26 11:50:39	248 MB	5%
<input type="checkbox"/>	2	ch01_000000000001000000	2020-10-26 11:50:39	2020-10-26 12:04:38	248 MB	
<input type="checkbox"/>	3	ch01_000000000002000000	2020-10-26 12:04:38	2020-10-26 12:09:06	87 MB	


トータル 3 アイテム << < 1/1 > >>

©2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.



録画再ファイルがダウンロードできない場合

1. IE ブラウザの  (ツール) をクリックします。  
インターネットオプション>セキュリティまで進み保護モードを有効にするの項目の  
チェックを外して適用をクリックします。

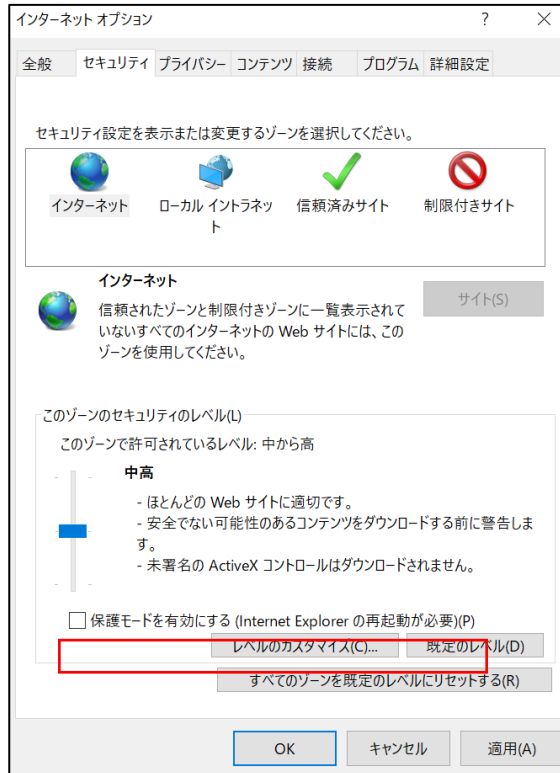

2. IE のアイコンを右クリックして「管理者として実行」  
※IE を右クリックしても項目がない場合は、Shift を押しながら右クリックしてください。

